


Deluxe Vanity with Chair  
Tocador y silla de lujo  
Table de toilette et chaise de luxe  
Luxus-Frisiertisch mit Stuhl  
Luxe kaptafel met stoel

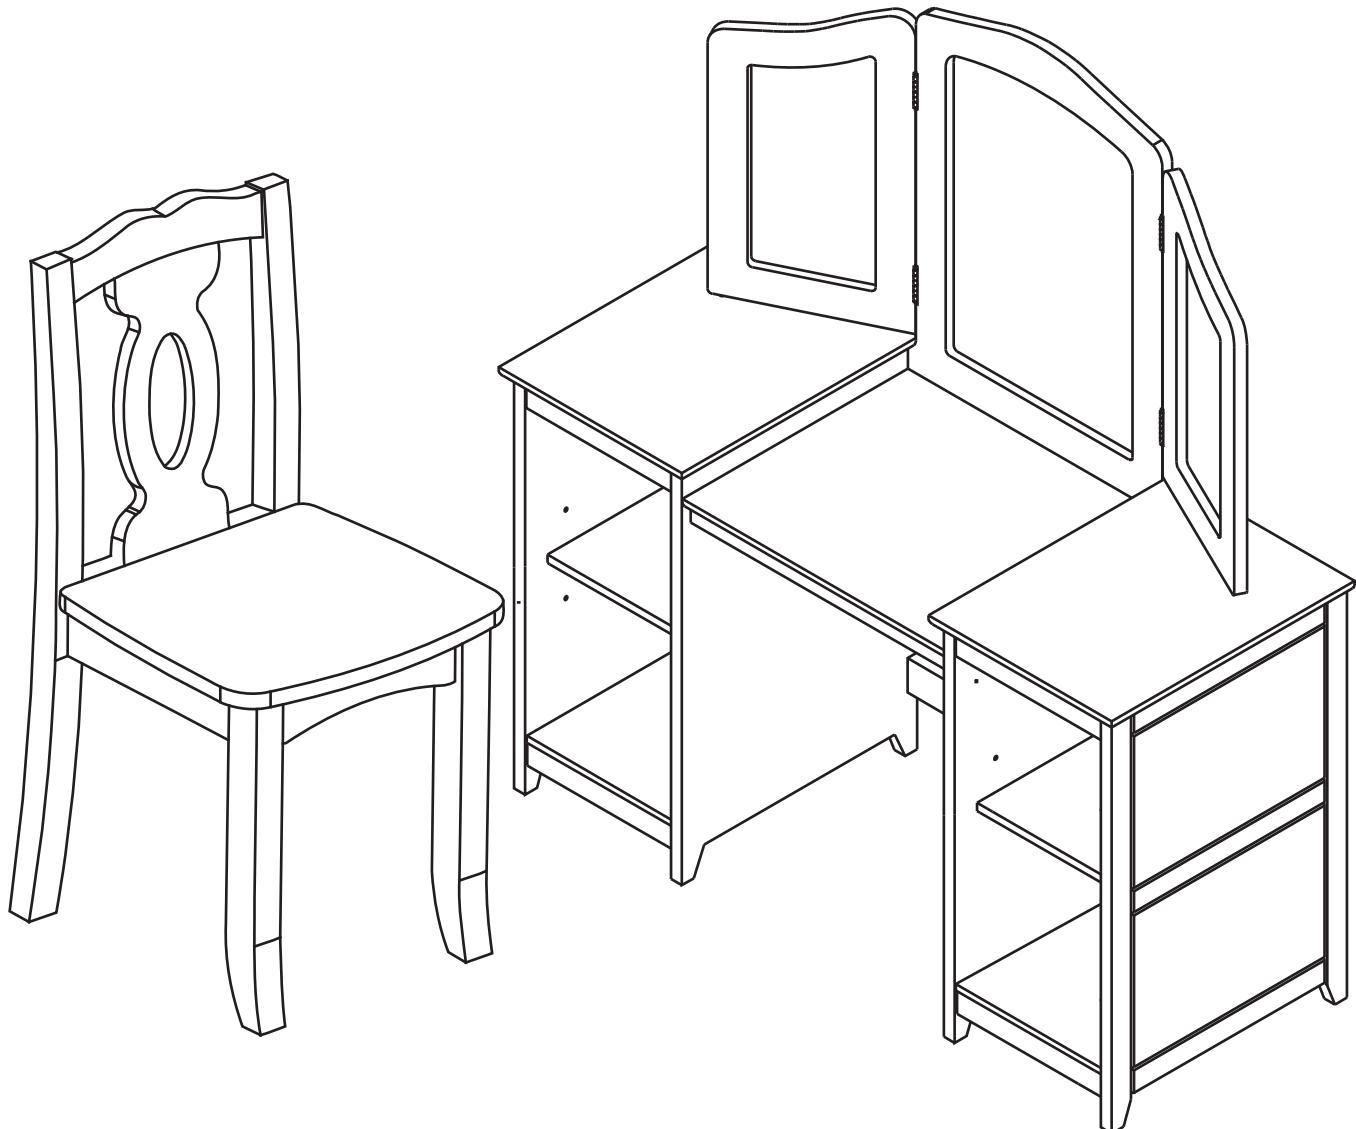

© 2010 KidKraft, LP

13018A





## Română

Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru viitoare referințe

Importator:

KidKraft  
Nieuwesluisweg 250  
Port no. 5046  
3197 KV Rotterdam

The Netherlands

\* 1 Slăbiți suruburile și întoarceți clemele într-o parte. Înlăturați oglinda și îndepărtați folia protectoare din plastic.

\* 2 Înlocuiți oglinda, puneti clemele la locul lor și strângeti suruburile..

Este necesară asamblarea de către un adult. Nu se recomandă copiilor sub trei ani datorită existenței punctelor ascuțite și a pieselor mici.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

A se folosi numai pe suprafețe drepte. Vă rugăm să verificați montajul la intervaleuri de timp regulate și să strângăți suruburile în mod frecvent dacă este nevoie. Dacă nu se efectuează operații de întreținere, produsul ar putea să nu mai funcționeze în mod corespunzător.

Atenție:

Pericol de încercare

Pieselete neasamblate ar putea să reprezinte un pericol de încercare în cazul copiilor de 3 ani sau mai mici.

## Slovenčina

Prosím uschovajte si tieto informácie pre príprad potreby v budúcnosti

Dovozca:

KidKraft  
Nieuwesluisweg 250  
Port no. 5046  
3197 KV Rotterdam

The Netherlands

\* 1 Uvoľnite skrutky a otočte príchytky nabok. Odstráňte zrkadlo a odložte plastový potah.

\* 2 Vráťte zrkadlo na pôvodné miesto, otočte príchytky späť do pôvodnej polohy a utiahnite skrutky.

Na montáž je potrebná dospelá osoba. Hračka nie je vhodná pre deti mädsie ako 3 roky, lebo obsahuje ostré hrany a malé časti.

POUŽITIE A ÚDRŽBA:

Používať len na rovnnej ploche.

Prosím pravidelne skontrolujte montovanie a frekventované podľa potreby utiahnite kovové časti. Nevykonanie údržby môže spôsobiť, že výrobok môže prestat správne fungovať.

Upozornenie:

Nebezpečenstvo zadusenia

Nezložené časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia pre deti mädsie ako 3 roky.

## Svenska

Spara denna information för framtidens referens

Importerad av:

KidKraft  
Nieuwesluisweg 250  
Port no. 5046  
3197 KV Rotterdam

The Netherlands

\* 1 Lossa skruvarna och vrid klämmorna åt sidan. Lyft ut spegeln och ta bort skyddsplasten.

\* 2 Sätt tillbaka spegeln, vrid klämmorna på plats och dra åt skruvarna.

Montering måste utföras av vuxen.

Ej lämplig för barn under tre år på grund av skarpa kanter och smädelar.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL:

Använd endast på plana ytor.

Kontrollera monteringen regelbundet och spänna skruvar och muttrar ofta om nödvändigt. Om underhåll inte utförs kan produkten upphöra att fungera korrekt.

Varning:

Kvävningsrisk

Ommonterade delar kan utgöra kvävningsrisk för barn 3 år och yngre.

## Ελληνικά

Παρακαλούμε κρατήστε τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση

Εισάγεται από:

KidKraft  
Nieuwesluisweg 250  
Port no. 5046  
3197 KV Rotterdam

The Netherlands

\* 1 Ξεβιδώστε τις βίδες και γυρίστε τα κλιψάκια στην άκρη. Βγάλτε τον καθρέφτη και αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα.

\* 2 Επανατοποθετείστε τον καθρέφτη, βάλτε τα κλιψάκια στην αρχική θέση και σφίξτε τις βίδες.

Απαιτείται Συναρμολόγηση από Ενήλικα. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών χρόνων λόγω κοφτερών γωνιών και μικρών κομματιών.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Χρησιμοποιήστε μόνο σε επίπεδες επιφάνειες. Παρακαλούμε ελέγχετε τη συναρμολόγηση σε τακτικά διαστήματα και σφίγγετε συχνά τα υλικά αν χρειάζεται. Αν δε γίνει σωστή συντήρηση, το προϊόν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σωστά.

Προειδοποίηση:

Κίνδυνος Πνιγμού

Μη συναρμολογούμενα κομμάτια μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό σε παιδιά ηλικίας 3 χρόνων και μικρότερα.

## Português

Por favor, guarde estas informações para consultas futuras

Importado por:

KidKraft  
Nieuwesluisweg 250  
Port no. 5046  
3197 KV Rotterdam

The Netherlands

\* 1 Solte os parafusos e gire os ganchos para o lado. Retire o espelho e remova a película plástica.

\* 2 Coloque o espelho de volta, gire os ganchos de volta para a posição inicial e aperte os parafusos.

Deve ser montado por um adulto. Não é adequado para crianças com menos de três anos de idade por ter peças pontiagudas e conter peças pequenas.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Utilize apenas sobre superfícies planas.

Por favor verifique a montagem em intervalos regulares e aperte periodicamente as peças, se necessário. Se a manutenção não for realizada, o produto pode parar de funcionar de maneira adequada.

Advertência:


Perigo de asfixia

As peças não montadas podem representar um risco de asfixia para crianças de 3 anos de idade ou menos.

# 13018A



© 2010 KidKraft, LP

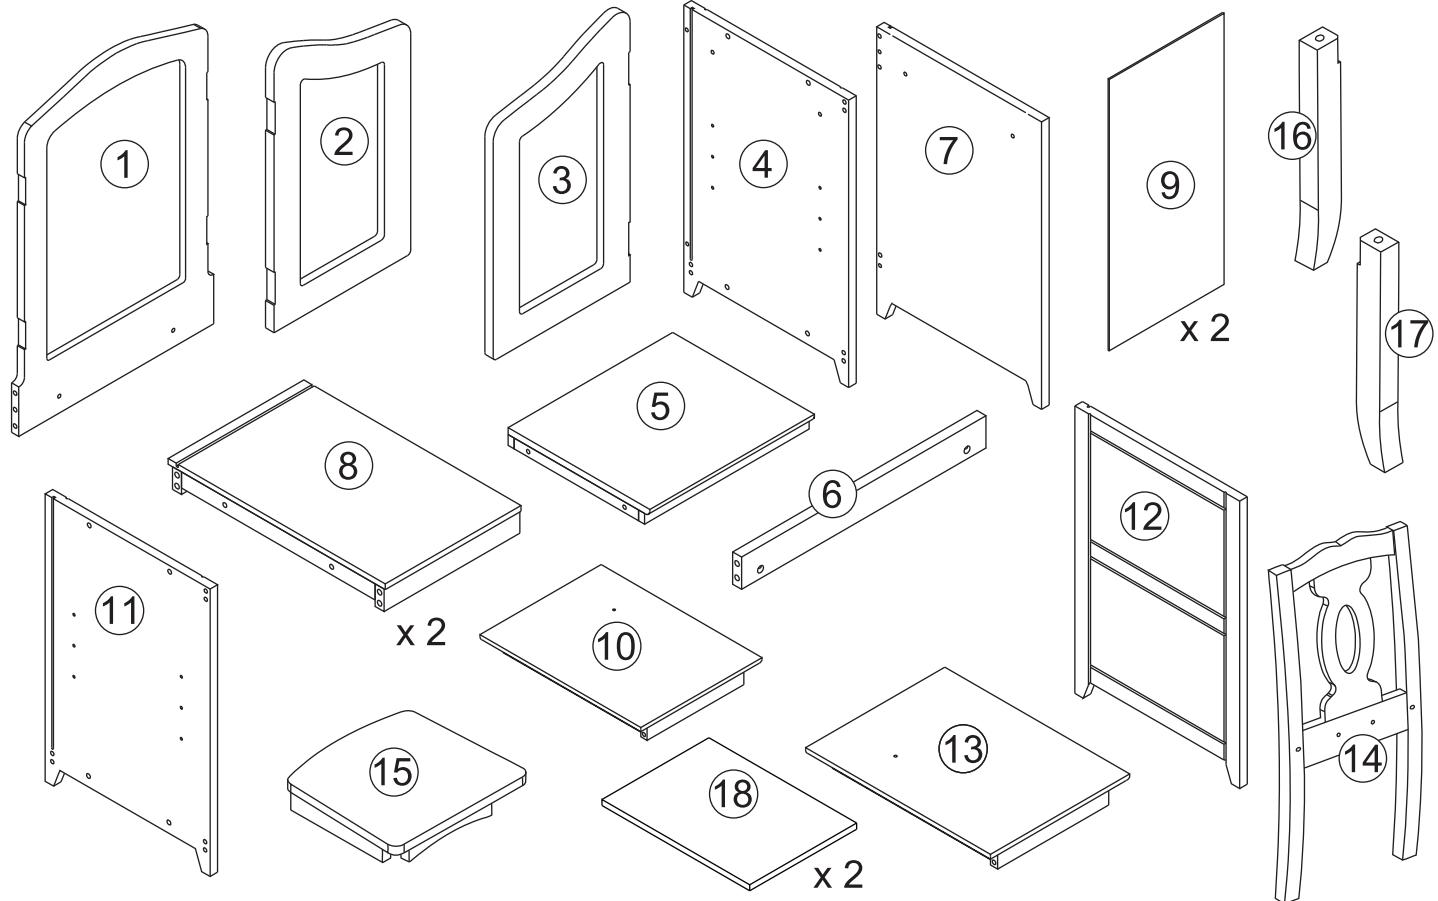


A.	x 24	E.	x 16	I.	x 8	
	1 3/16 in, 30 mm		5/8 in, 16 mm			Not included: No está incluida: Non inclus: Das folgende Werkzeug benötigt: Niet bijgesloten: Není součástí výbavy: Ikke inkluderet: Ei ole kaasas: Ei sisällä: Nem tartalmazza: Non inclus/o/i: Nie zawiera: Nu este inclus: Neobsahuje: Inkluderas ej: Δεν περιλαμβάνεται: Não incluído:
B.	x 4	F.	x 4	J.	x 2	
	2 3/8 in, 60 mm			2 3/4 in, 70 mm		
C.	x 4	G.	x 8	K.	x 4	
				2 in, 50 mm		
D.	x 30	H.	x 8		x 1	

# 13018A



© 2010 KidKraft, LP

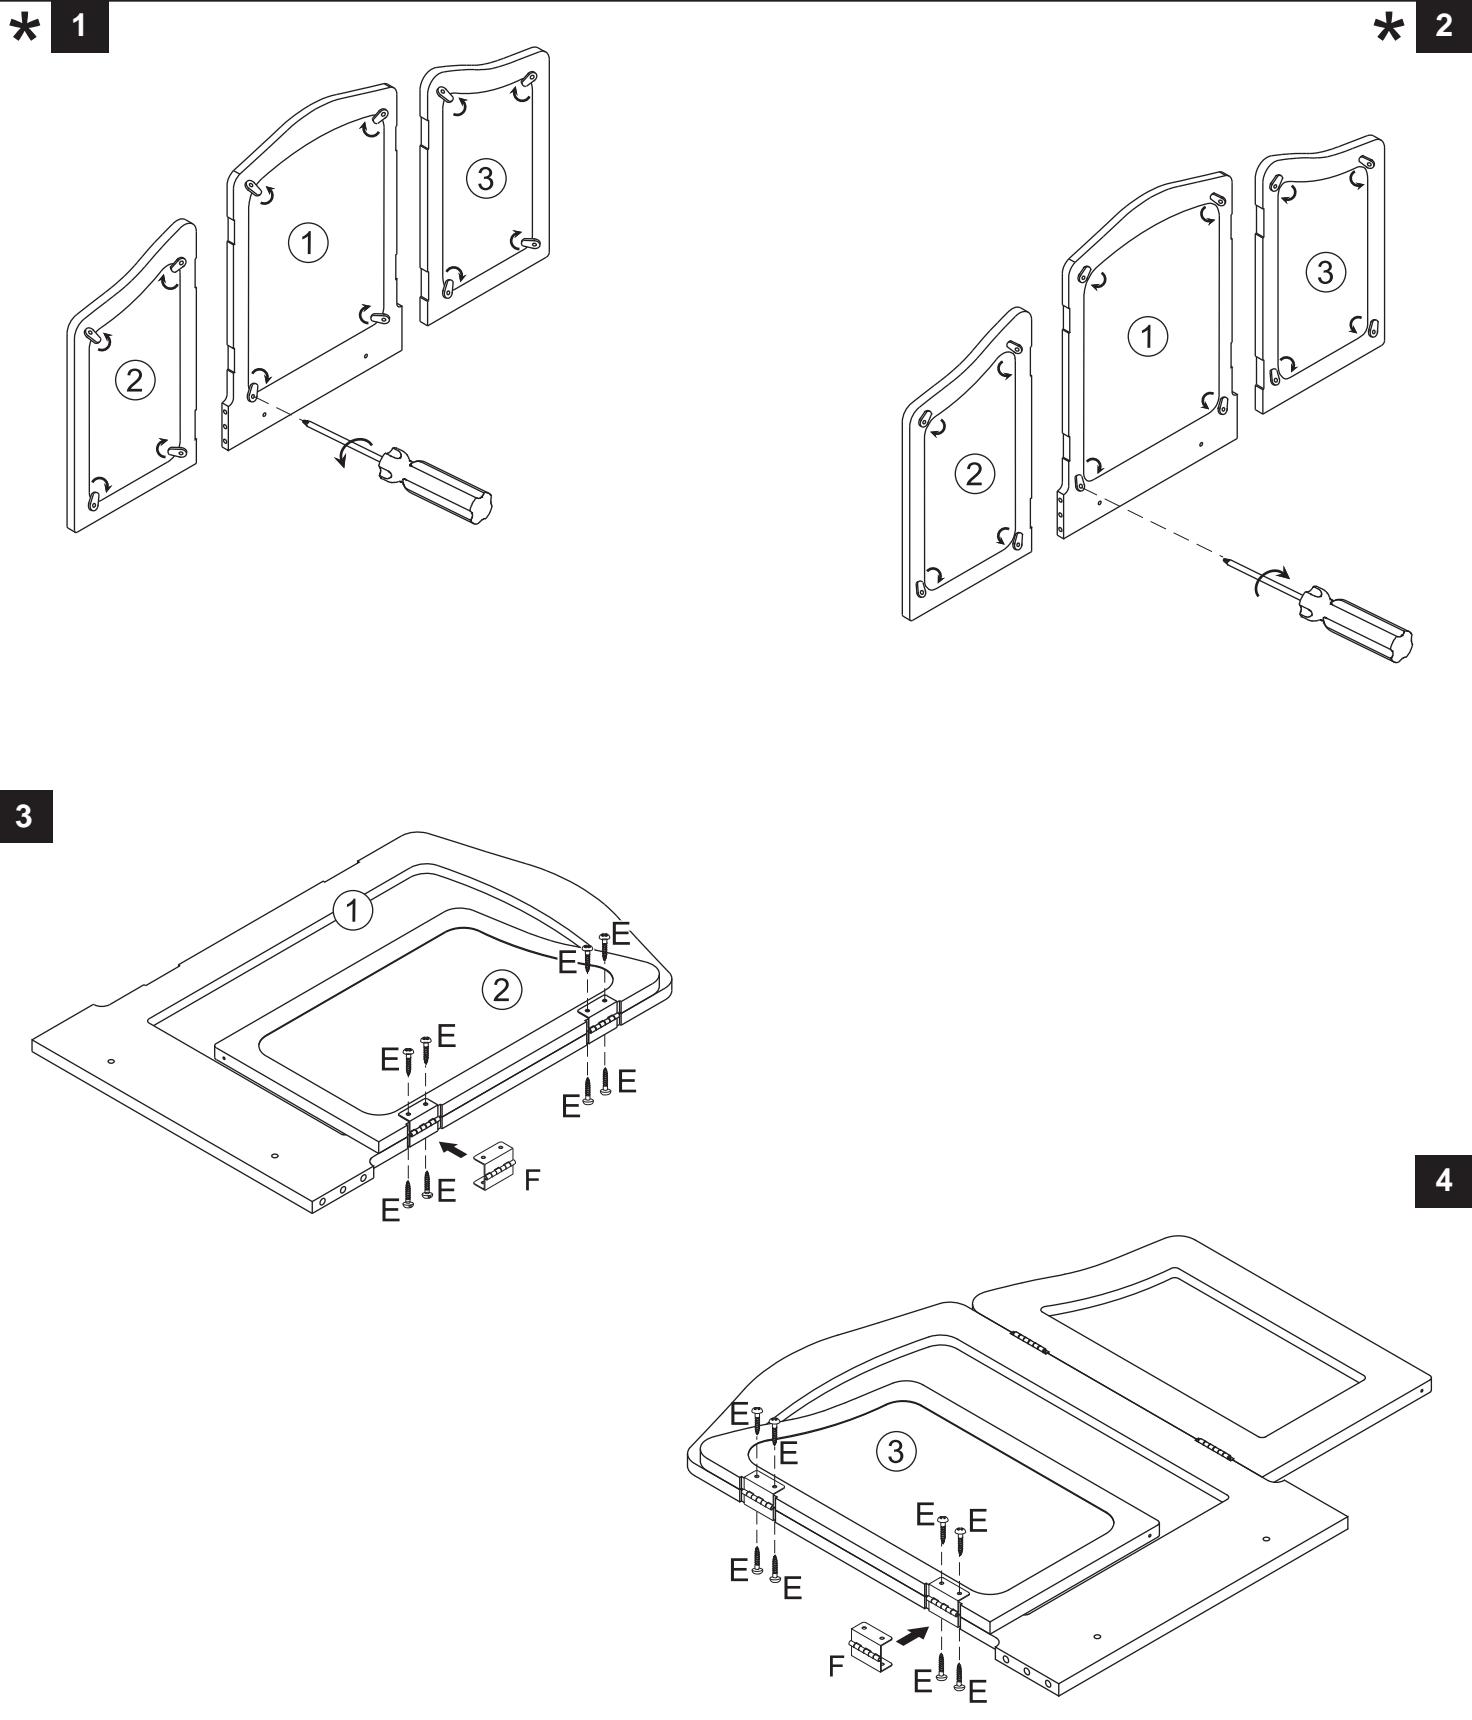


# 13018A




© 2010 KidKraft, LP

5

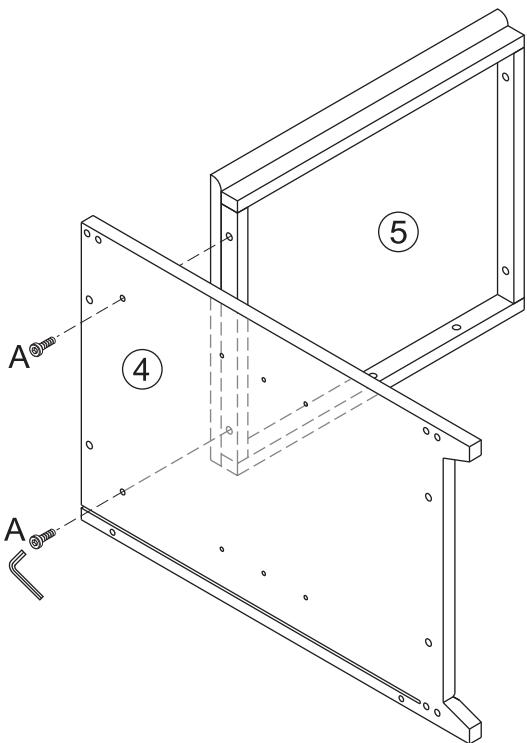

6

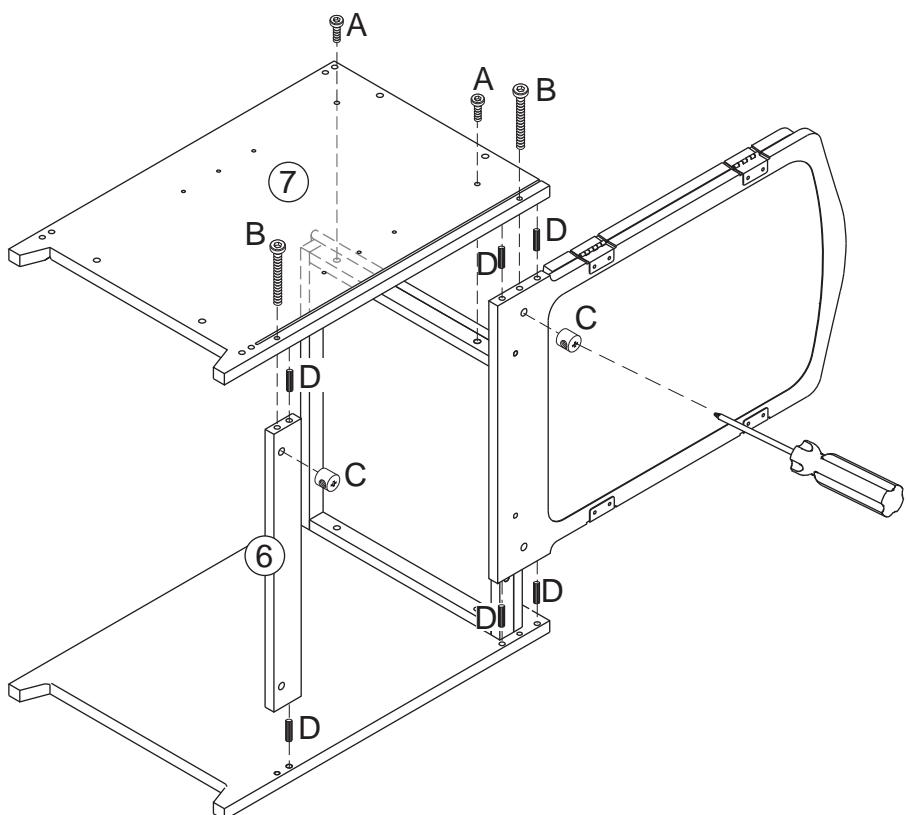


# 13018A




© 2010 KidKraft, LP


7

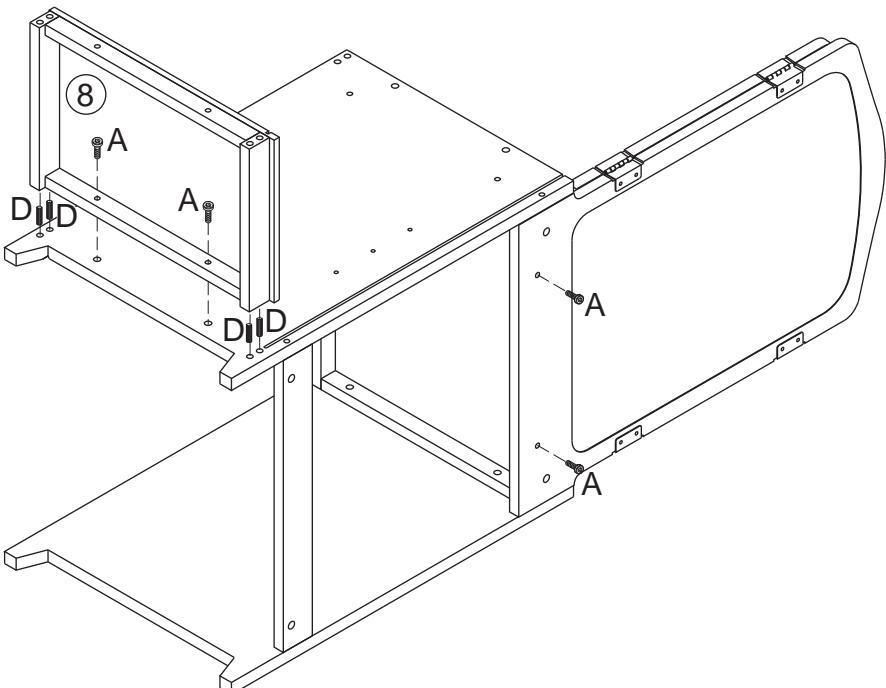

8

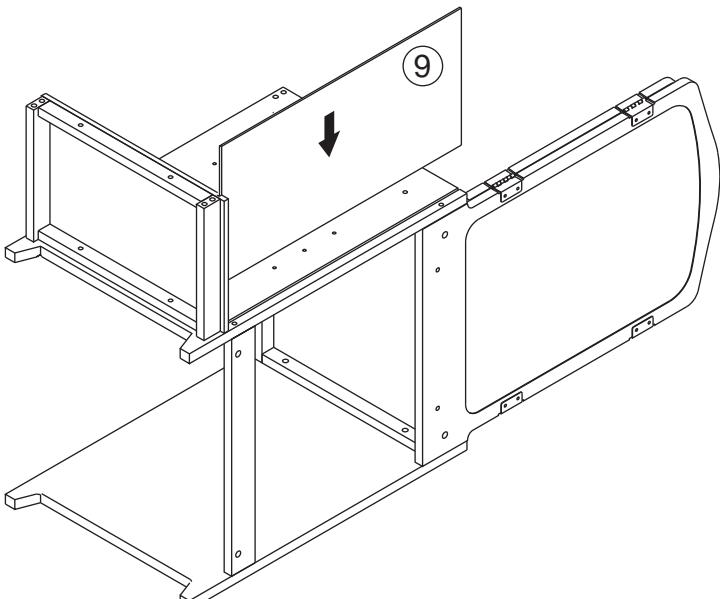

9

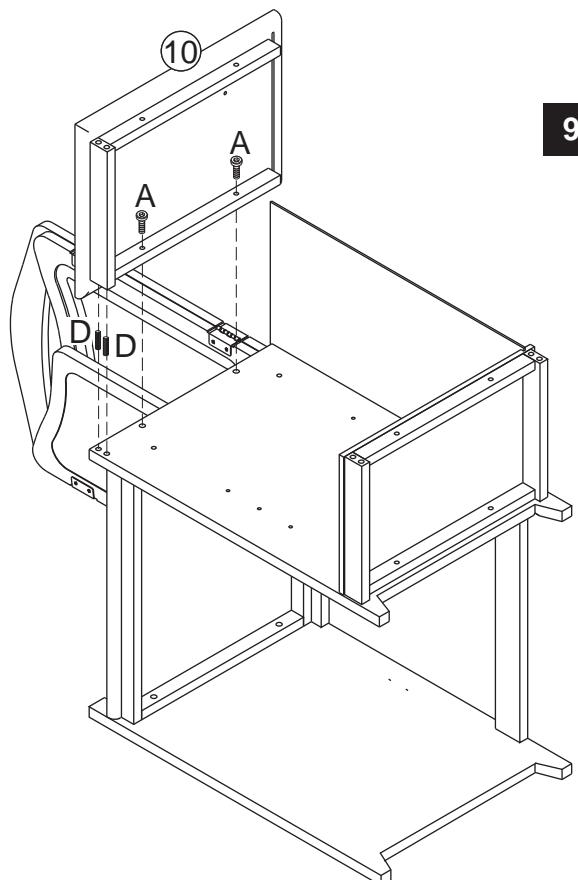


# 13018A




© 2010 KidKraft, LP

10

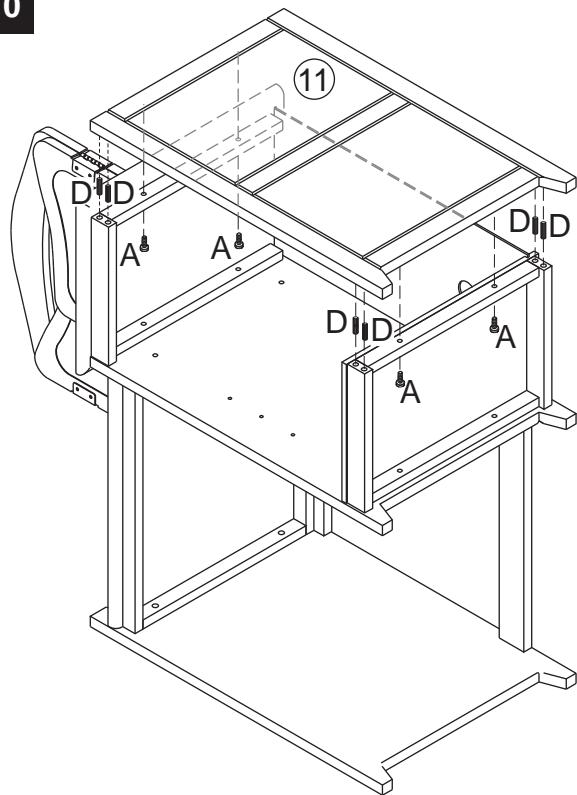

11

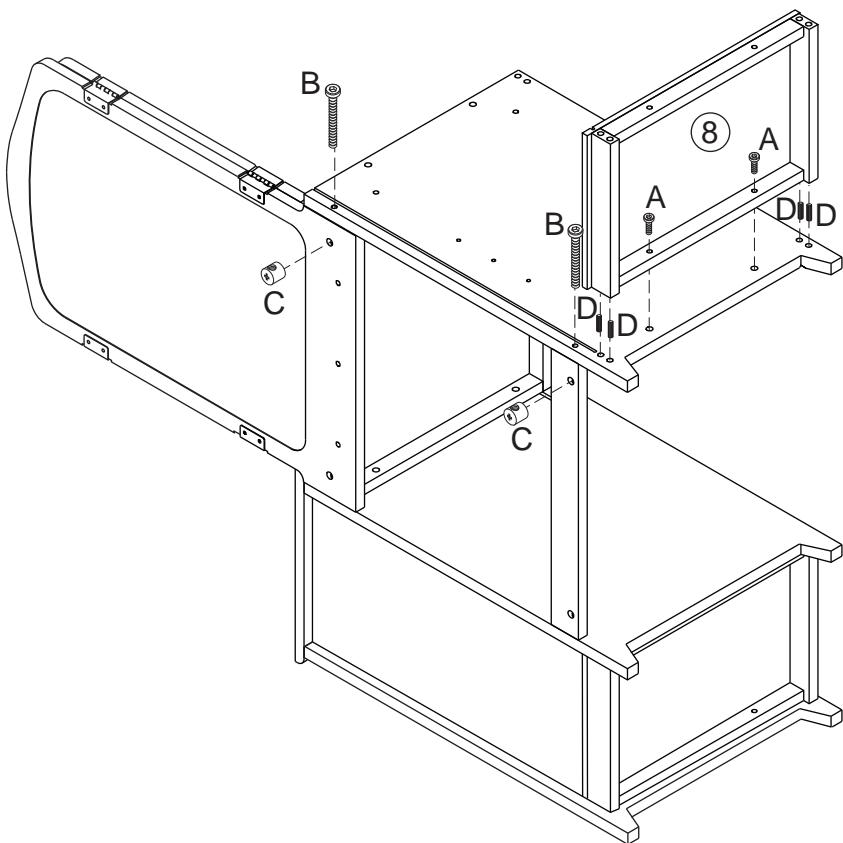


# 13018A




© 2010 KidKraft, LP


12

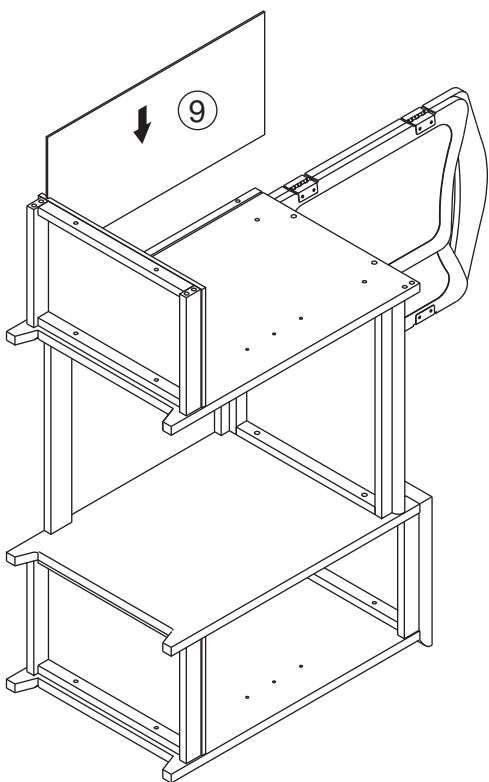


13

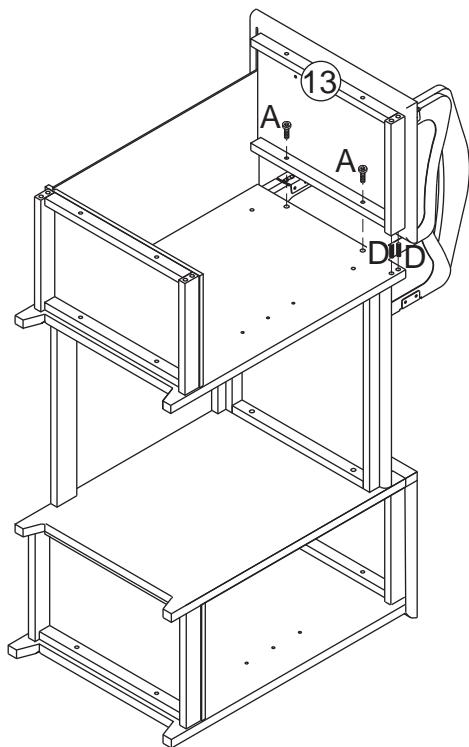

14

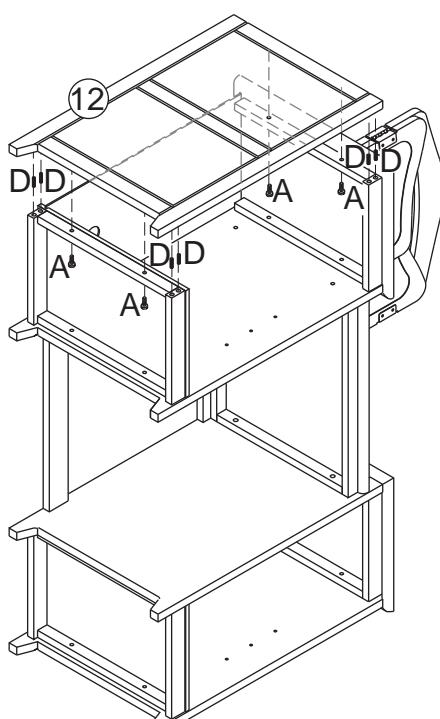

15

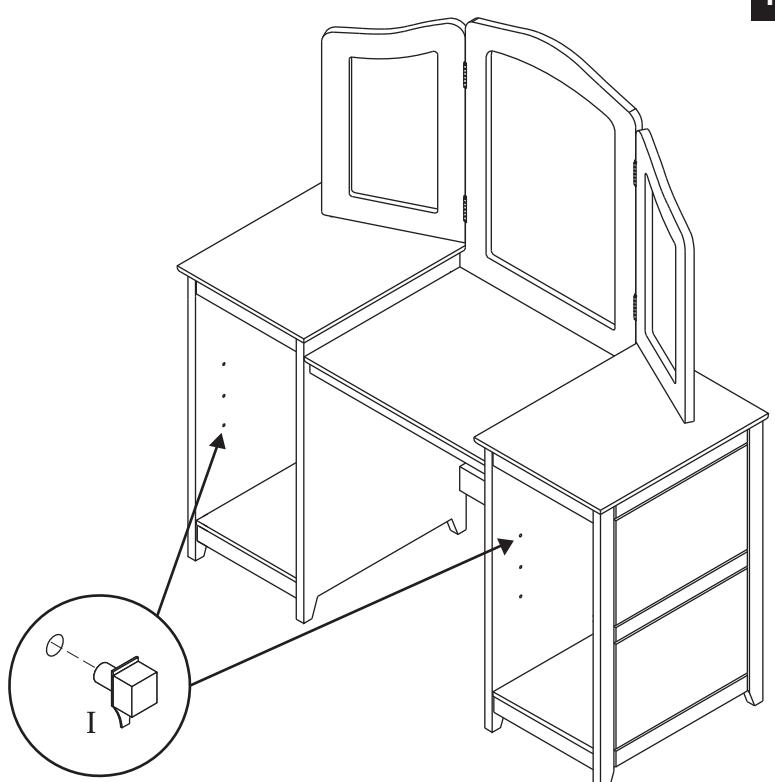


# 13018A




© 2010 KidKraft, LP

16

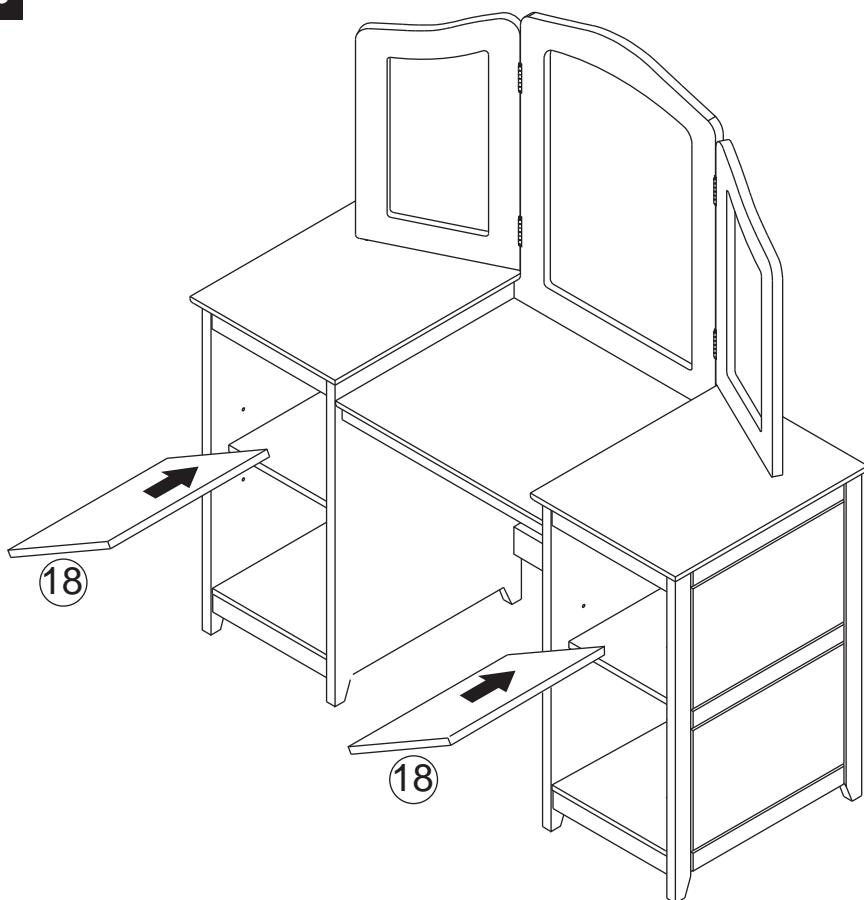

17

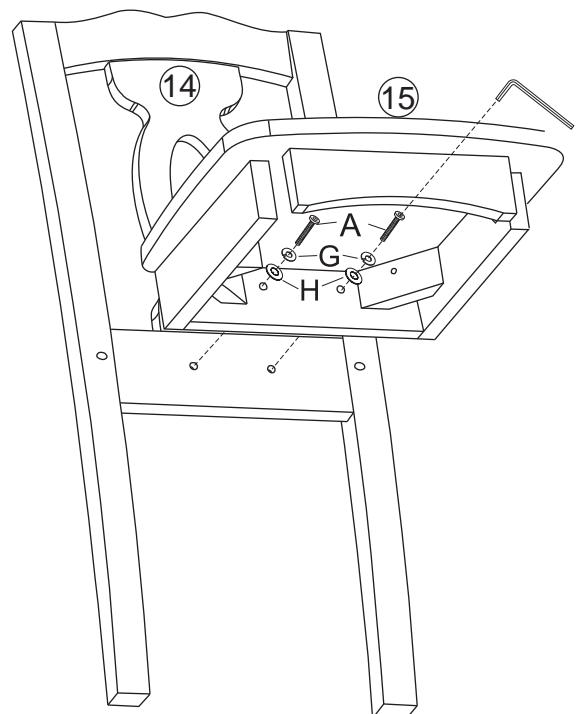


# 13018A




© 2010 KidKraft, LP

18

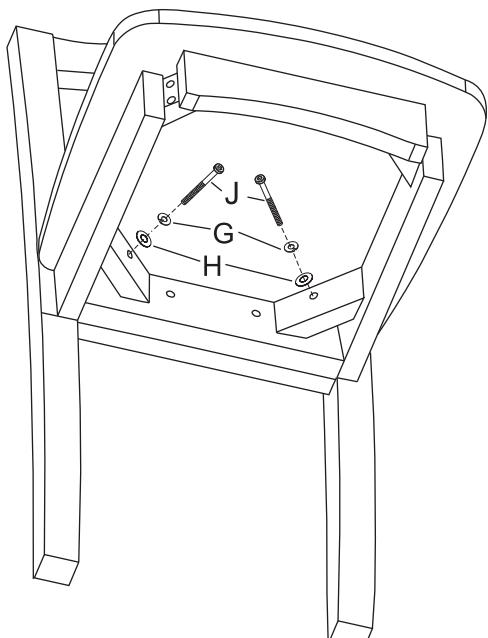

19

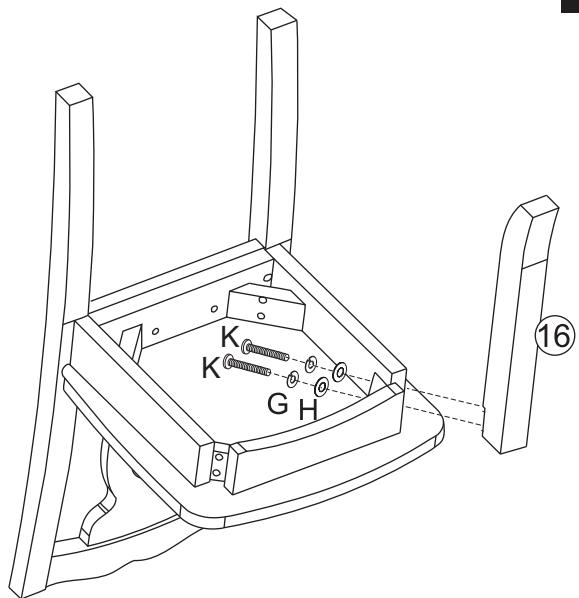

20

