


Uptown Espresso Kitchen
Cocina Espresso moderna
Cuisine Uptown espresso
Espresso farbene Küche „Uptown“
Uptown espressokeuken

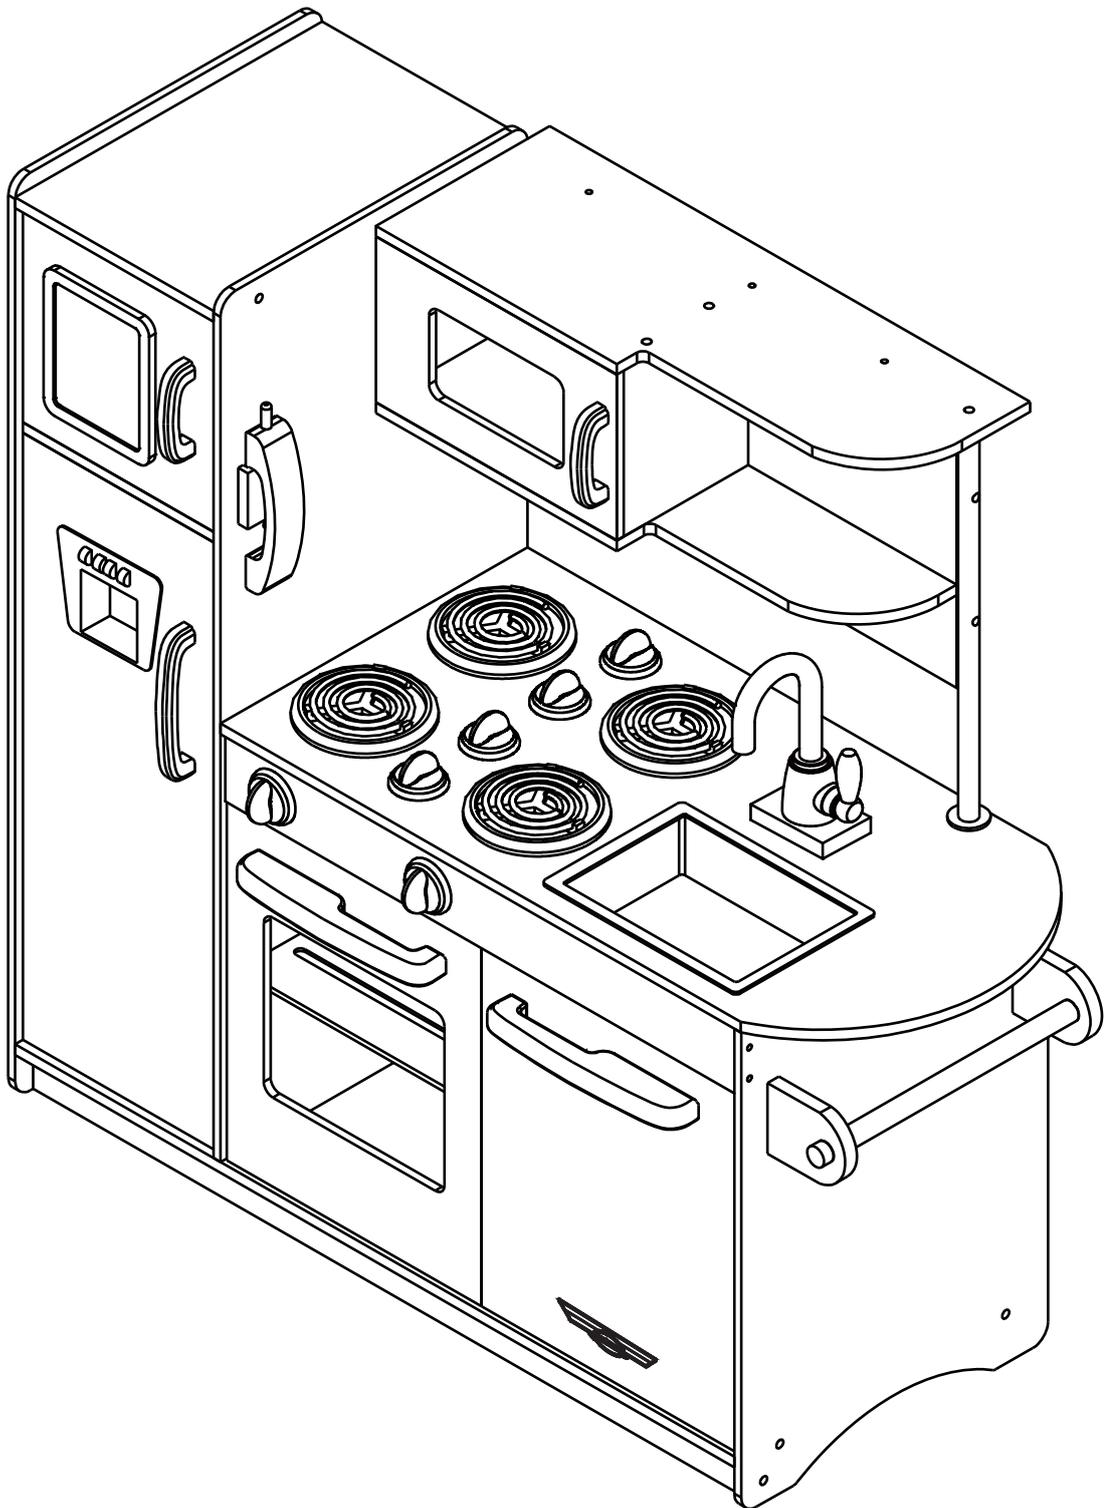

© 2012 KidKraft, LP

53260





© 2012 KidKraft, LP



+31 (0)20 305 8620
www.kidkraft.com

GB English

Uptown Espresso Kitchen
Please retain this information for future reference.

Imported by / Manufactured by:
KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

★ 1 Helpful Hint: Check all predrilled holes for excess sawdust and clean out the holes with a flathead screwdriver if necessary.
★ 20 Push sink (part 38) down until it clicks into place. To Remove Sink: The sink may only be removed by an adult. Hold the tabs and lift through the hole to release.

⚠ Warning: Adult assembly required. Product includes small parts with potentially hazardous sharp points and sharp edges in the unassembled state. Keep unassembled parts away from children.

USE AND MAINTENANCE:

-Use on level surfaces only
-Please check assembly at regular intervals, and frequently tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD
Unassembled parts may be choking hazard to children 3 years and younger.

⚠ WARNING:
If used improperly, your kitchen may be pulled over or fall, creating risk of injury or damage. To minimize this risk, we recommend that you use the enclosed wall anchor kit, which gives you the option of attaching the kitchen to a wall. In addition, children should not be permitted to climb or pull on the kitchen. Parental supervision required. This toy is intended for children of a specific age or above. Parents should supervise the play area so that children younger than the intended age range do not interact with this toy. Use this toy on the floor. Do not allow children to climb on or around or in the toy.

For any additional or replacement parts please contact us at europcustomerservice@kidkraft.com

ES Español

Cocina Espresso moderna
Guarde esta información para consultarla en otro momento.

Importado por / Fabricado por:
KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

★ 1 Conseil : Vérifiez todos los orificios taladrados previamente, fíjese si hay serrín; limpie los orificios con un destornillador de hoja plana si es necesario.

★ 20 Empuje hacia abajo el recipiente (pieza 38) hasta que encaje a presión en su lugar. Para quitar el recipiente: Sólo un adulto puede quitar el recipiente. Sostenga las lengüetas y levante a través del orificio para quitarlo.

⚠ Advertencia: Este artículo tiene que ensamblarlo un adulto. Contiene piezas pequeñas, con puntas agudas y bordes filosos que podrían ser peligrosos cuando todavía están sin ensamblar. Mantenga las piezas sin ensamblar fuera del alcance de los niños.

Uso y mantenimiento:

-Utilizar sólo sobre un piso nivelado
-Revisar los componentes asiduamente y apretar los tornillos si es necesario. El producto podría dejar de funcionar correctamente si no se le realiza un mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA:

Peligro de asfixia
Es posible que las piezas pequeñas sin colocar sean un peligro de asfixia para menores de 3 años.

⚠ ADVERTENCIA:

Si no se usa adecuadamente, su cocina se podría voltear o tirar, creando un riesgo de lesiones o daños. Para reducir el riesgo, recomendamos que utilice el juego de aseguramiento a la pared incluido, el cual le da la opción de sujetar la cocina a la pared. Además, no se debe permitir que los niños se trepan ni jalen la cocina. Se necesita la supervisión de los padres

Este juguete es apto para niños mayores de una determinada edad. Los padres deben vigilar el área de recreación, para que los niños más chicos que la edad determinada no utilicen este juguete. Utilice este juguete en el piso. No deje que los niños se paren sobre el juguete, se cuelguen o se metan adentro.

Para obtener cualquier parte adicional o de repuesto, contáctenos en europcustomerservice@kidkraft.com.

FR Français

Cuisine Uptown expresso
Veuillez conserver ces informations pour référence future.

Importer par / Fabriqué par :
KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

★ 1 Conseil : Vérifier au niveau de tous les trous prépercés pour détecter un s'il y a excès de sciure de bois et nettoyer les trous avec un tournevis à tête plate si nécessaire.

★ 20 Enfoncer le bac (pièce 38) jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour retirer le bac : Le bac peut être retiré seulement par un adulte. Maintenir les languettes et soulever par le trou pour dégager le bac.

⚠ Avertissement : Adulte requis pour l'assemblage. Le produit comprend des petites pièces dotées de pointes acérées et de bords coupants potentiellement dangereuses avant d'être assemblées. Tenir les pièces non assemblées à l'écart des enfants.

Utilisation et entretien :

-Utiliser sur des surfaces planes uniquement
-Veuillez vérifier régulièrement l'assemblage des pièces, et de resserrer régulièrement les pièces si nécessaire. Si un entretien n'est pas effectué, le produit pourrait ne plus fonctionner correctement.

⚠ AVERTISSEMENT:

Risque d'étouffement

Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 3 ans et moins.

⚠ AVERTISSEMENT:

En cas d'utilisation incorrecte, votre cuisine risque de se renverser, créant un risque de blessure ou de dommages. Pour minimiser ce risque, nous recommandons l'utilisation de la trousse de fixation au mur fournie. Par ailleurs il ne faut pas laisser les enfants grimper sur la cuisine ou tirer dessus.

Supervision par un adulte requise.

Ce jouet est destiné aux enfants d'un âge spécifique ou plus.

Les parents doivent veiller à ce que des enfants plus jeunes que l'âge spécifié ne jouent pas avec ce jouet. Utiliser ce jouet sur le sol. Ne pas autoriser les enfants à grimper sur le jouet, autour, ou dans le jouet.

Pour toute pièce supplémentaire ou pièce de rechange, veuillez communiquer avec nous à europcustomerservice@kidkraft.com.

DE Deutsch

Espressofarbene Küche „Uptown“
Bitte bewahren Sie diese Informationen gut auf, damit Sie später auf sie zurückgreifen können.

Importiert durch / Hergestellt von:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

★ 1 Tipp: Prüfen Sie, ob sich in den Bohrlöchern noch große Sägemehlengen befinden und entfernen Sie das Sägemehl ggf. mittels eines Schraubendrehers.

★ 20 Das Spülbecken (Teil 38) nach unten drücken, bis es einrastet. Ausbau des Spülbeckens: Das Spülbecken darf nur durch einen Erwachsenen wieder entfernt werden. Fassen Sie dazu die Zungen und heben Sie das Becken durch die Öffnung.

⚠ Warnung: Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich. Das Produkt enthält kleine Teile mit potenziell gefährlichen scharfen Spitzen und scharfe Kanten im nicht zusammengebauten Zustand. Nicht zusammengebaute Teile von Kindern fernhalten.

Benutzung und Wartung:

-Nur auf ebenen Oberflächen benutzen
-Den Zusammenbau in regelmäßigen Abständen überprüfen und ggf. Schrauben usw. nachziehen. Dies ist für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts unabdingbar.

⚠ VORSICHT:

Erstickenungsgefahr!

Für Kinder unter vier Jahren besteht Erstickenungsgefahr durch noch nicht montierte Kleinteile.

⚠ VORSICHT:

Bei unsachgemäßer Benutzung kann die Küche umkippen oder umgerissen werden, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Um dieses Risiko zu minimieren, empfehlen wir die Verwendung der mitgelieferten Wandverankerung, mittels derer Sie die Küche an einer Wand befestigen können. Darüber hinaus sollte es Kindern nicht gestattet werden, auf die Küche zu klettern oder an ihr zu ziehen.

Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
Dieses Spielzeug ist für Kinder ab einem bestimmten Alter vorgesehen. Der Spielbereich sollte daher durch Erwachsene beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass keine jüngeren Kinder mit dem Spielzeug umgehen. Dieses Spielzeug ist für die Aufstellung auf dem Fußboden vorgesehen. Verhindern Sie, dass Kinder auf oder in das Spielzeug klettern.

Bitte wenden Sie sich an europcustomerservice@kidkraft.com, wenn Sie Ersatz- oder zusätzliche Teile benötigen.

NL Nederlands

Uptown espressokeuken
Deze informatie bewaren voor toekomstig gebruik.

Geïmporteerd door / Vervaardigd door:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

★ 1 Nuttige wenk: Controleer de reeds geboorde gaten op eventueel overblijvend zaagsel en maak ze, indien nodig, schoon met een platte schroevendraaier.

★ 20 Duw de gootsteen (onderdeel 38) neer totdat die vast klikt. Gootsteen verwijderen: De gootsteen moet door een volwassene worden verwijderd. Houd de klepjes vast en trek doorheen het gat om los te maken.

⚠ Waarschuwing: Montage alleen door volwassenen.

Niet-gemonteerd product heeft kleine onderdelen en scherpe punten en randen die gevaarlijk kunnen zijn. Houd niet-gemonteerde onderdelen buiten het bereik van kinderen.

Gebruik en onderhoud:

-Uitsluitend op een vlakke ondergrond gebruiken.
-Regelmatig de montage controleren en schroeven en moeren aandraaien. Bij gebrek aan onderhoud kan het product defectief worden.

⚠ WAARSCHUWING:

Gevaar voor verstikking.

Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder drie jaar.

⚠ WAARSCHUWING:

Indien onjuist gebruikt, kan de keuken worden omvergetrokken of vallen, met risico voor letsel of schade tot gevolg. Om dit

risico zo klein mogelijk te houden, raden wij gebruik van de bijgevoegde ankerboutkit aan voor bevestiging van de keuken aan de muur. Daarnaast mag niet worden toegestaan dat kinderen op de keuken klimmen of eraan trekken.

Toezicht van de ouders is vereist.

Dit speelgoed is bedoeld voor kinderen vanaf een bepaalde leeftijd. Ouders dienen toezicht uit te oefenen op de plaats waar de kinderen spelen, zodat kinderen jonger dan de aangegeven leeftijd niet met dit speelgoed spelen. Dit speelgoed op de grond gebruiken. Laat de kinderen niet op of rond het speelgoed klimmen.

Voor bijkomende of vervangingsonderdelen neemt u contact op met ons via europcustomerservice@kidkraft.com.

CZ Čeština

Uschovejte si prosím tyto informace pro budoucí potřebu

Dovozce / Výrobce:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

★ 1 Užitečná rada: Zkontrolujte, zda v předvrtaných otvorech neupadlo nadměrné množství pilin. Případně je vyčistíte šroubovákem s plochou hlavou.

★ 20 Zatlačte dřez (díl 38) dolů, dokud nezaklapne na své místo. Jak vyjmout dřez: Dřez může odstranit jen dospělá osoba. Přidrže úchytky a zvednutím otvorem uvolněte.

⚠ Varování: Montáž musí provádět dospělá osoba. V rozloženém stavu výrobek obsahuje malé díly s ostrými hroty a hranami, které mohou být potenciálně nebezpečné. Uchovávejte nesmontované díly mimo dosah dětí.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:

Používejte pouze na rovném povrchu.

Montáž pravidelně kontrolujte a často podle potřeby utahujte upínací prvky. Nebudete-li provádět údržbu, výrobek může přestat správně fungovat.

⚠ Varování:

Nebezpečí udušení

Nesmontované díly mohou představovat nebezpečí udušení pro děti mladší 3 let.

⚠ Varování:

V případě nesprávného použití se může kuchyňka převrátit nebo spadnout a způsobit tak riziko úrazu či škody. Za účelem minimalizování tohoto rizika doporučujeme použít přiloženou sadu k připevnění do zdi, která vám umožní kuchyňku upevnit na stěnu. Dětem by se nemělo dovolovat lézt na kuchyňku nebo za ni tahat. Je zapotřebí dohled rodičů. Tato hračka je určena pro děti od určitého věku. Rodiče musí dohlížet na hrací plochu, aby děti mladší, než je udaný věk, nepřijížděly s hračkou do styku. Používejte hračku na zemi. Nedovolte dětem lézt na hračku, kolem ní či do ní. V případě potřeby dalších či náhradních dílů nám zašlete e-mail na adresu: europcustomerservice@kidkraft.com.

DK Dansk

Opbevar disse oplysninger til fremtidig brug

Importeret af / Fremstillet af:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

★ 1 Nyttigt tip: Tjek alle forberede huller for overskydende savsmuld og rens hullerne med en skruetrækker hvis det er nødvendigt.

★ 20 Pres vaskens (del 38) ned, indtil den klikker på plads. Fjern vask: Vasken må kun fjernes af en voksen. Hold på tapperne og frigør ved at løfte gennem huller.

⚠ Advarsel: Skal samles af en voksen. I usamlert tilstand indeholder produktet små dele med potentielt farlige skarpe spidser og skarpe kanter. Hold usamlede dele væk fra børn.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE:

Brug kun på plane flader.

Tjek venligst monteringen med jævne mellemrum, og stram op ofte, hvis det er nødvendigt. Hvis der ikke foretages vedligeholdelse kan produktet ophøre med at fungere korrekt.

⚠ Advarsel:

Kvælningsfare

Usamlede dele kan udgøre en kvælningsfare for børn i alderen 3 år og yngre.

⚠ Advarsel:

Ved forkeret brug, kan dit køkken vælte, og give risiko for personskaade eller skade. For at minimere denne risiko, anbefaler vi at du bruger det medfølgende væg-anker kit, som giver dig mulighed for at fastgøre køkkenet til en væg. Desuden bør børn ikke have lov til at klatre eller trække på køkkenet.

Forældretilsyn er påkrævet. Dette legetøj er beregnet for børn i en bestemt alder eller derover. Forældre bør overvåge legeområdet, så børn der er yngre, end den beregnede aldersgruppe, ikke kommer i kontakt med dette legetøj. Brug dette legetøj på gulvet. Lad ikke børn klatre op på, eller omkring, eller i legetøjet.

For yderligere dele eller udsifting af dele bedes du kontakte os på europcustomerservice@kidkraft.com.

EE Eesti keeles

Palun hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles

Importija / Tootja:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

★ 1 Kasulik näpunäide: kontrollige kas kõik eelnevalt puuritud augud on liigsest saepuruist puhtad ning vajadusel puhastage kõik augud lamedaotsalise kruvikeerajaga.

***** 20 Lükake alus (osa 38) alla, kuni see paigaldub kohale. Aluse eemaldamiseks: alust võib eemaldada ainult täiskasvanu. Eemaldamiseks hoidke kinni märgistest ja tõstke läbi augu.

⚠ Hoiatust: toote peab kokku panema täiskasvanu. Kokkupanemata toode sisaldab väikeseid, potentsiaalselt ohtlikke teravaotsalisi ja teravaservalisi osasid. Hoidke kokkupanemata osad lastest eemal. **KASUTAMINE JA HOOLDUS:** Kasutage ainult tasastel pindadel. Palun kontrollige toote töökorras olekut korrapärase ajavahemike järel ja vajadusel kinnitage uuesti. Toote hoietehooldamise tagajärjel ei pruugi toode korralikult töötada.

⚠ Hoiatust: Lõbumisohht Kokkupanemata osad võivad tekitada lõbumisohhtu 3-aastastele ja noorematele lastele.

⚠ Hoiatust: Väärkasutamise tulemusel võib köök kokku või ümber kukkuda ning põhjustada vigastuse või kahjustuse ohtu. Selle ohu vähendamiseks soovitamete teil kasutada kaaasas olevat seinu pidepunkt ki komplekti, mille abil võite kinnitada köögi seinu külge. Pealegi ei tohiks lapsed ronida köögis või seda tiinda.

Vanematepoolne järelevalve on vajalik. See toode on ette nähtud teatud vanuses ja vanematele lastele. Vanemad peaksid kontrollima mängukohta, nii et nooremate vanusegrupid olevatel lastel ei tekiks võimalust toote kasutamiseks. Kasutage seda toodet pörandal. Palun keelake lapsel toote peal või selle ümber ronimine. Uute või asendusosade vajadusel võtke palun meiega ühendust aadressil europcustomerservice@kidkraft.com.

FI Suomi

Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten
Maahantuojaja / Valmistaja:
KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands
***** 1 Hyödyllinen vinkki: Tarkista, ettei missään valmiiksi poratuissa rei'issä ole sahanpuria, ja puhdista ne tarvittaessa tasapaisella ruuvimeisselillä.
***** 20 Paina pesuallasta (osa 38) alas, kunnes se napsahtaa paikalleen. Pesuallaan poistaminen: Vain aikuinen saa poistaa pesualltaan. Vapauta pitelemällä kielekkeitä ja nostamalla reiän läpi.
⚠ Varoitus: Aikuisen koottava. Kokoamattomassa tuotteessa on pieniä osia sekä teräviä kärkiä ja reunoja, jotka saattavat olla vaarallisia. Pidä kokoamattomat osat poissa lasten ulottuvilta.
KÄYTTÖ JA HUOLTO: Käytä vain tasaisilla alustoilla. Tarkista kokoonpano tasaisiin väliajoiin ja kiristä kiinnityksiä tarvittaessa. Jollei tuotetta huolleta, se saattaa lakata toimimasta kunnolla.

⚠ Varoitus: Tukehtumisvaara Irralliset osat saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille lapsille.

⚠ Varoitus: Keittiö voi kaatua, jos sitä ei käytetä oikein, ja aiheuttaa tapaturman tai vaurioita. Tämän vaaran vähentämiseksi suosittelmele käytettäväksi oheista ankkuriruuvipakkausta, jonka avulla keittiö voidaan kiinnittää seinään. Lisäksi lasten ei tulisi antaa kivetä keittiön päälle tai nykiä sitä. Valvonta vanhempien taholta on välttämätöntä. Tämä lelu on tarkoitettu tietyn ikäisille tai sitä vanhemmille lapsille. Vanhempien tulee valvoa leikkialuetta, jotta tarkoitettua nuoremmat lapset eivät käytä lelua. Käytä tätä lelua lattialla. Älä anna lasten kiipeillä lelun päällä, sisällä tai ympärillä. Jos tarvitset lisä- tai varaosia, ota meihin yhteys osoitteessa europcustomerservice@kidkraft.com.

HU Magyar

Kérjük, őrizze meg ezt az információt jövőbeni hivatkozás céljából
Importáló / Gyártva:
KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

***** 1 Hasznos tipp: Ellenőrizzen minden egyes előre átfúrt lyukat felesleges fűrészpór után kutatva és szükség szerint tisztítsa ki a lyukakat egy laposfejű csavarhúzóval.

***** 20 Nyomja lefelé a mosogatót (38 rész) amíg az a helyére nem kattan. A mosogató eltávolítása: A mosogatót csak egy felülről távolíthatja el. Fogja meg az akasztókat és emelje át a lyukon hogy kikapcsolhassa azokat.

⚠ Figyelem! Felülről szerelje össze. Összeszerelés előtt a termék kis részecskékből és esetlegesen veszélyes éles, hegyes részekből áll. Az össze nem szerelt részeket gyermekektől tartsa távol.

HASZNÁLTAT ÉS KARBANTARTÁS:

Kizárólag sík felszíneken alkalmazza. Kérjük, szabályos időközönként ellenőrizze az összeszerelést, és amennyiben szükséges, szorítson a vasrészeken. A karbantartás elhanyagolása a termék helyes működésének megszűnését eredményezheti.

⚠ Figyelmeztetés:

Fulladásveszély

Az összeszereltelen részek fulladásveszélyt jelenthetnek a 3 éves és az annál fiatalabb gyermekek számára.

⚠ Figyelmeztetés:

Helytelen használat következtében a konyha szét- vagy összeeshet, sérülés vagy rongálódás kockázatát idézve elő. Annak érdekében, hogy minimalizálja ennek esélyét, javasoljuk, hogy használja a mellékelt faliszög/faliakasztó készletet, mely azt a lehetőséget kínálja fel Önnek, hogy a babaház konyháját egy falhoz rögzítse. Továbbá, ne engedje meg gyermekeinek hogy rámászzanak vagy rácsipaszkodjanak a konyhára.

Szülői felügyelet szükséges. Ez a játék a meghatározott korosztályú, vagy annál idősebb gyermekek számára készült. A szülőknek felügyelniük kell a játékteret, hogy a meghatározott kornál fiatalabb gyermekek ne érintkezhessenek a játékkal. Ez a játék padlón való használatra való. Ne engedélyezze gyermekének, hogy a játék körül másszon, illetve hogy rámászzon vagy belemászzon a játékba.

Minden további vagy pótkatrészért kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen: europcustomerservice@kidkraft.com

IT Italiano

Conservare queste informazioni per riferimento futuro

Importato da / Prodotto da:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

***** 1 Suggerimento utile: Controllare tutti i fori praticati in anticipo con il trapano per evitare la presenza di segatura in eccesso e pulire i fori, se necessario, con un cacciavite a punta piatta.

***** 20 Spingere il fondo (parte 38) verso il basso fino ad udire uno scatto. Per rimuovere il fondo del lettino: Il fondo del lettino può essere rimosso solo da un adulto. Tenere premute le alette e sollevare attraverso il foro per liberare il fondo.

⚠ Avviso: il montaggio deve essere eseguito da un adulto. Il prodotto non ancora montato include parti piccole con angoli appuntiti e bordi taglienti, potenzialmente pericolosi. Tenere le parti non montate lontane dai bambini.

USO E MANUTENZIONE:

Usare solo su superfici piane.

Controllare il montaggio a intervalli regolari e avvitare saldamente le parti di raccordo meccanico frequentemente, se necessario. Se la manutenzione non viene eseguita il prodotto potrebbe cessare di funzionare correttamente.

⚠ Avvertenza:

Pericolo di soffocamento

Le parti non montate potrebbero costituire pericolo di soffocamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni.

⚠ Avvertenza:

Se usata in modo improprio, la cucinetta può rovesciarsi verso chi la tira o cadere, creando rischi di infortuni o danni. Per ridurre al minimo questo rischio, raccomandiamo di usare il kit di ancoraggio al muro

accluso, che consente l'opzione di agganciare la cucinetta al muro. Inoltre, ai bambini non dovrà essere consentito arrampicarsi sulla cucinetta o tirarla verso di sé.

Si richiede la supervisione dei genitori. L'uso di questo giocattolo è previsto per bambini da un'età specifica in poi. I genitori dovranno controllare l'area di gioco in modo da impedire ai bambini di età inferiore a quella specificata di interagire con il giocattolo. Usare il giocattolo sul pavimento. Non consentire ai bambini di salire sul giocattolo, entrarvi o girarvi attorno.

Per qualsiasi parte aggiuntiva o di ricambio, contattarci all'indirizzo e-mail europcustomerservice@kidkraft.com.

PL Polski

Prosimy zachować te informacje do wykorzystania w przyszłości
Importowany przez / Producent:
KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

***** 1 Użyteczna sugestia: Sprawdzić czy w nawierzonych otworach nie nagromadziła się duża ilość opióków i, jeśli to konieczne, oczyścić je przy pomocy śrubokrętu z płaską końcówką.

***** 20 Wcisnąć zlewomywywak (część 38) aż do zablokowania mechanizmu zatrzaskowego. Aby wyjąć zlewomywywak: Zlewomywywak może wyjąć tylko osoba dorosła. Trzymając wypustki, przelożyć przez otwór, aby zwolnić mechanizm zatrzaskowy.

⚠ Ostrzeżenie: Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Przed zmontowaniem produkt zawiera drobne części oraz potencjalnie niebezpieczne ostre końcówki i krawędzie. Przechowywać niezmontowane części poza zasięgiem dzieci.

UŻYCIE I KONSERWACJA:

Używać tylko na równych powierzchniach.

Prosimy w regularnych odstępach czasu sprawdzać, czy produkt jest właściwie zmontowany i często dokręcać elementy łączące jeśli będzie to konieczne.

Jeśli konserwacja nie będzie prowadzona, produkt może przestać właściwie działać.

⚠ Ostrzeżenie:

Grozi zadławieniem

Niezmontowane części mogą grozić zadławieniem dzieciom w wieku 3 lat i młodszych.

⚠ Ostrzeżenie:

Niewłaściwie używana kuchenka może zostać zepchnięta lub spaść, powodując uszkodzenie ciała lub zniszczenia. Aby zminimalizować to ryzyko, zalecamy użycie dołączonego zestawu ze śrubą kotwiącą, która umożliwia zamocowanie kuchenki do ściany. Ponadto nie wolno dopuszczać, aby dzieci wspinaly się lub ciągnęły za kuchenkę.

Wymagany nadzór rodzicielski. Ta zabawka jest przeznaczona dla dzieci w określonym wieku lub starszych. Rodzice powinni nadzorować teren zabawy, tak aby dzieci młodsze niż w wieku docelowym nie miały kontaktu z tą zabawką. Zabawka powinna być używana na podłodze. Nie pozwalaj dzieciom wspinac się na zabawkę lub w jej pobliżu.
Zacząć dodatkowo lub części wymienne można zamówić kontaktując się z nami pod adresem europcustomerservice@kidkraft.com.

RO Română

Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru viitoare referințe

Importator / Fabricat de:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

***** 1 Sfata: Verificați toate orificiile efectuate cu borșagina pentru depistarea rumegușului în exces și curățați orificiile cu o șurubelniță cu cap plat, dacă este necesar.

***** 20 Apăsati chiuveta (piesa 38) în jos până când se prinde. Pentru a îndepărta chiuveta: Chiuveta poate fi îndepărtată numai de către un adult. Țineți butoanele și ridicați-le prin orificiu pentru desprinderea acesteia.

⚠ Atenție: Este necesar montajul de către o persoană adultă. Produsul conține piese mici cu posibile vârfuri ascuțite și muchii ascuțite atunci când nu este montat. Nu lăsați piesele nemontate la îndemâna copiilor.

UTILIZAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA:

A se folosi numai pe suprafețe drepte. Vă rugăm să verificați montajul la intervalele de timp regulate și să strângeți șuruburile în mod frecvent dacă este nevoie. Dacă nu se efectuează operații de întreținere, produsul ar putea să nu mai funcționeze în mod corespunzător.

⚠ Atenție:

Pericol de înecare

Piesele neasamblate ar putea să reprezinte un pericol de înecare în cazul copiilor de 3 ani sau mai mici.

⚠ Atenție:

Dacă se folosește în mod necorespunzător, bucătăria dumneavoastră se poate răsturna sau poate cădea, cauzând un risc de accidentare sau deteriorare. Pentru minimalizarea acestui risc, vă recomandăm să folosiți trusa alăturată de prindere în perete, care vă oferă opțiunea de a prinde bucătăria de un perete. În plus, copiiiilor nu li se va permite să se suie sau să tragă de bucătărie.

Este necesară supravegherea de către părinți. Această jucărie este destinată copiilor de o anumită vârstă în sus. Păriinți trebuie să supravegheze locul de joacă astfel încât copiii cu vârste mai mici decât vârsta copiilor cărora le este destinată jucăria să nu interacționeze cu această jucărie. NU le permiteți copiilor să se suie pe, în jurul sau în interiorul jucăriei.

Pentru piese suplimentare sau de schimb, vă rugăm să ne contactați la europcustomerservice@kidkraft.com.

SK Slovenčina

Prosim uschovajte si tieto informácie pre prípadný potreby v budúcnosti
Dovozca / Výrobca:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

***** 1 Pomocná rada: Skontrolujte všetky navŕtané diery, aby tam neboli nadbytočné piliny a podľa potreby vyčistite diery ploškým škrutkovačom.

***** 20 Potlačte výlevku (časť 38) dolu, dokým sa kliknutím dostane do správnej polohy. Na odstránenie výlevky: Výlevka môže byť odstránená len dospelou osobou. Držte za pútku a zdvihnite cez diery na uvoľnenie.

⚠ Upozornenie: Na zmontovanie výrobku je potrebná dospelá osoba. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu mať nebezpečne ostré hroly a ostré hrany, keď výrobok nie je zmontovaný. Uschovajte nezložené časti mimo dosahu detí.

POUŽITIE A UDRŽBA:

Používať len na rovnej ploche.

Prosim pravidelne skontrolujte montážovanie a frekventovane podľa potreby utiahnite kovové časti. Nevykonanie údržby môže spôsobiť, že výrobok môže prestať správne fungovať.

⚠ Upozornenie:

Nebezpečnosťou zadusenia

Nezložené časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia pre deti mladšie ako 3 roky.

⚠ Upozornenie:

Ak nesprávne používaná, Vaša kuchynka môže spadnúť, čím môže spôsobiť úraz alebo sa môže poškodiť. Aby toto riziko bolo minimálne, doporučujeme, aby ste použili priložený držiak na stenu, čím môžete pripevniť kuchynku ku stene. Navyše, deti by nemali mať dovolené ťahať kuchynku alebo sa sa na ňu šplhať.

Vyžaduje sa rodičovský dozor. Táto hračka je určená pre deti istej vekovej skupiny, alebo staršie. Rodičia by mali dozerat' na priester, kde sa deti hrajú, aby deti mladšie, ako je vyžadovaná veková skupina neprišli do styku s touto hračkou. Používajte túto hračku na zemi. Nedovoľte deťom, aby sa na hračku, v hračke alebo okolo nej šplhali.

Ak potrebujete dodatočné alebo náhradné časti, kontaktujte nás na europcustomerservice@kidkraft.com.

SE Svenska

Spara denna information för framtida referens

Importerad av / Tillverkad av:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

***** 1 Bra tips: Kontrollera alla förborrade hål för sågspån och rengör hålen med en skruvmejsel om nödvändigt.

***** 20 Tryck ned vasken (del 38) tills den klickar på plats. För att avlägsna vasken: Vasken får endast avlägsnas av en vuxen. Håll i filkarna och lyft genom hålet för att släppa loss den.

⚠ Varning! Måste monteras av vuxen. Produkten inkluderar små delar med möjligen vassa spetsar och skarpa kanter i demonterat skick. Håll omonterade delar borta från barn.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL:

Använd endast på plana ytor.

Kontrollera monteringen regelbundet och spänn skruvar och muttrar ofta om nödvändigt. Om underhållet inte utförs kan produkten upphöra att fungera korrekt.

⚠ Varning:

Kvänningsrisk

Omonterade delar kan utgöra kvänningsrisk för barn 3 år och yngre.

⚠ Varning:

Om det används felaktigt kan köket väla eller falla ihop, vilket skapar risk för skada på person eller egendom. För att minimera denna risk rekommenderar vi att du använder den medföljande väggförankringen, som gör det möjligt att fästa köket vid en vägg. Dessutom bör barn inte tillåtas klättra eller dra i köket.

Föräldrars uppsikt krävs. Denna leksak är avsedd för barn av en särskild ålder eller äldre. Föräldrar ska hålla uppsikt över leken så att yngre barn än avsett inte använder denna leksak. Använd denna leksak på golvet. Låt inte barn klättra på, runt eller i leksaken. För ytterligare delar eller reservdelar, kontakta oss på europcustomerservice@kidkraft.com.

GR Ελληνικά

Παρακαλούμε κρατήστε τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση
Εισάγεται από / Κατασκευασμένο από:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

✳ 1 Χρήσιμη Πληροφορία: Ελέγξτε όλες τις τρύπες για υπερβολική σκόνη και καθαρίστε τις τρύπες με ένα ίσιο κατασαβίδι αν είναι απαραίτητο.

✳ 20 Πιέστε το νιπτήρα (μέρος 38) προς τα κάτω μέχρι να μπει και να ακούσετε το κλικ. Για Να Αφαιρέσετε Το Νιπτήρα: Ο νιπτήρας μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από ενήλικα. Κρατήστε τις λαβές και σηκώστε μέσα από την τρύπα για να απελευθερωθεί.

⚠ Προειδοποίηση: Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Το προϊόν περιλαμβάνει μικρά κομμάτια που ενδεχομένως έχουν επικίνδυνες κοφτερές άκρες και γωνίες πριν τη συναρμολόγηση. Φυλάξτε τα συναρμολογήτα κομμάτια μακριά από παιδιά.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Χρησιμοποιήστε μόνο σε επίπεδες επιφάνειες Παρακαλούμε ελέγχετε τη συναρμολόγηση σε τακτικά διαστήματα και σφίγγετε συχνά τα υλικά αν χρειάζεται. Αν δε γίνει σωστή συντήρηση, το προϊόν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σωστά.

⚠ Προειδοποίηση:

Κίνδυνος Πνιγμού

Μη συναρμολογούμενα κομμάτια μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό σε παιδιά ηλικίας 3 χρόνων και μικρότερα.

⚠ Προειδοποίηση:

Αν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, η κουζίνα σας μπορεί να τραβηχτεί ή να πέσει, και έτσι να δημιουργηθεί κίνδυνος τραυματισμού ή ζημίας. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εσωκλειστο κιτ άγκυρας τοίχου, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να κολλήσετε την κουζίνα με τον τοίχο. Επιπλέον, δε θα πρέπει να επιτρέψετε στα παιδιά να σκαρφάλωνουν ή να τραβάνε την κουζίνα. Απαιτείται γονική επίτηρηση. Αυτό το παιχνίδι είναι για παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας και πάνω. Οι γονείς θα πρέπει να επιτηρούν την περιοχή όπου παίζουν τα παιδιά ώστε τα παιδιά μικρότερης ηλικίας να μην παίζουν με το παιχνίδι. Χρησιμοποιήστε αυτό το παιχνίδι στο πάτωμα. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφάλωνουν πάνω ή γύρω από ή μέσα στο παιχνίδι.

Για επιπλέον κομμάτια ή για αντικατάσταση κομματιών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο europecustomerservice@kidkraft.com.

PT Português

Por favor, guarde estas informações para consultas futuras
Importado por / Fabricado por:

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 9
1076DE Amsterdam
The Netherlands

✳ 1 Dica útil: verifique todos os orifícios que já estão preparados para ver se há serradura e limpe-os com uma chave de fendas chata, se necessário.

✳ 20 Empurre a pia (peça 38) para baixo até que encaixe. Para remover a pia: a pia só pode ser removida por um adulto. Segure as guias e levante, passando pelo orifício para soltar.

⚠ Advertência: deve ser montado por um adulto. O produto, quando desmontado, inclui peças pequenas, com arestas vivas e bordos afiados potencialmente perigosos. Guarde as peças não montadas longe de crianças.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Utilize apenas sobre superfícies planas.

Por favor verifique a montagem em intervalos regulares e aperte periodicamente as peças, se necessário. Se a manutenção não for realizada, o produto pode parar de funcionar de maneira adequada.

⚠ Advertência:

Perigo de asfixia

As peças não montadas podem representar um risco de asfixia para crianças de 3 anos de idade ou menos.

⚠ Advertência:

Se utilizada de maneira inadequada, a sua cozinha pode desabar ou cair, criando um risco de lesões ou danos. Para minimizar esse risco, recomendamos que se utilize o kit de gancho de parede incluído, o que lhe dá a opção de fixar a cozinha a uma parede. Além disso, não se deve permitir que as crianças subam na cozinha ou a puxem.


É necessária a supervisão pelos pais. Este brinquedo destina-se a crianças de uma idade específica ou mais velhas. Os pais devem supervisionar a área de brincadeiras de forma que crianças mais novas do que a faixa etária pretendida não interajam com este brinquedo. Utilize este brinquedo no chão/piso. Não permita que as crianças subam ou montem no brinquedo.

Para obter peças adicionais ou peças para substituição, contacte-nos pelo endereço europecustomerservice@kidkraft.com.


53260




© 2012 KidKraft, LP

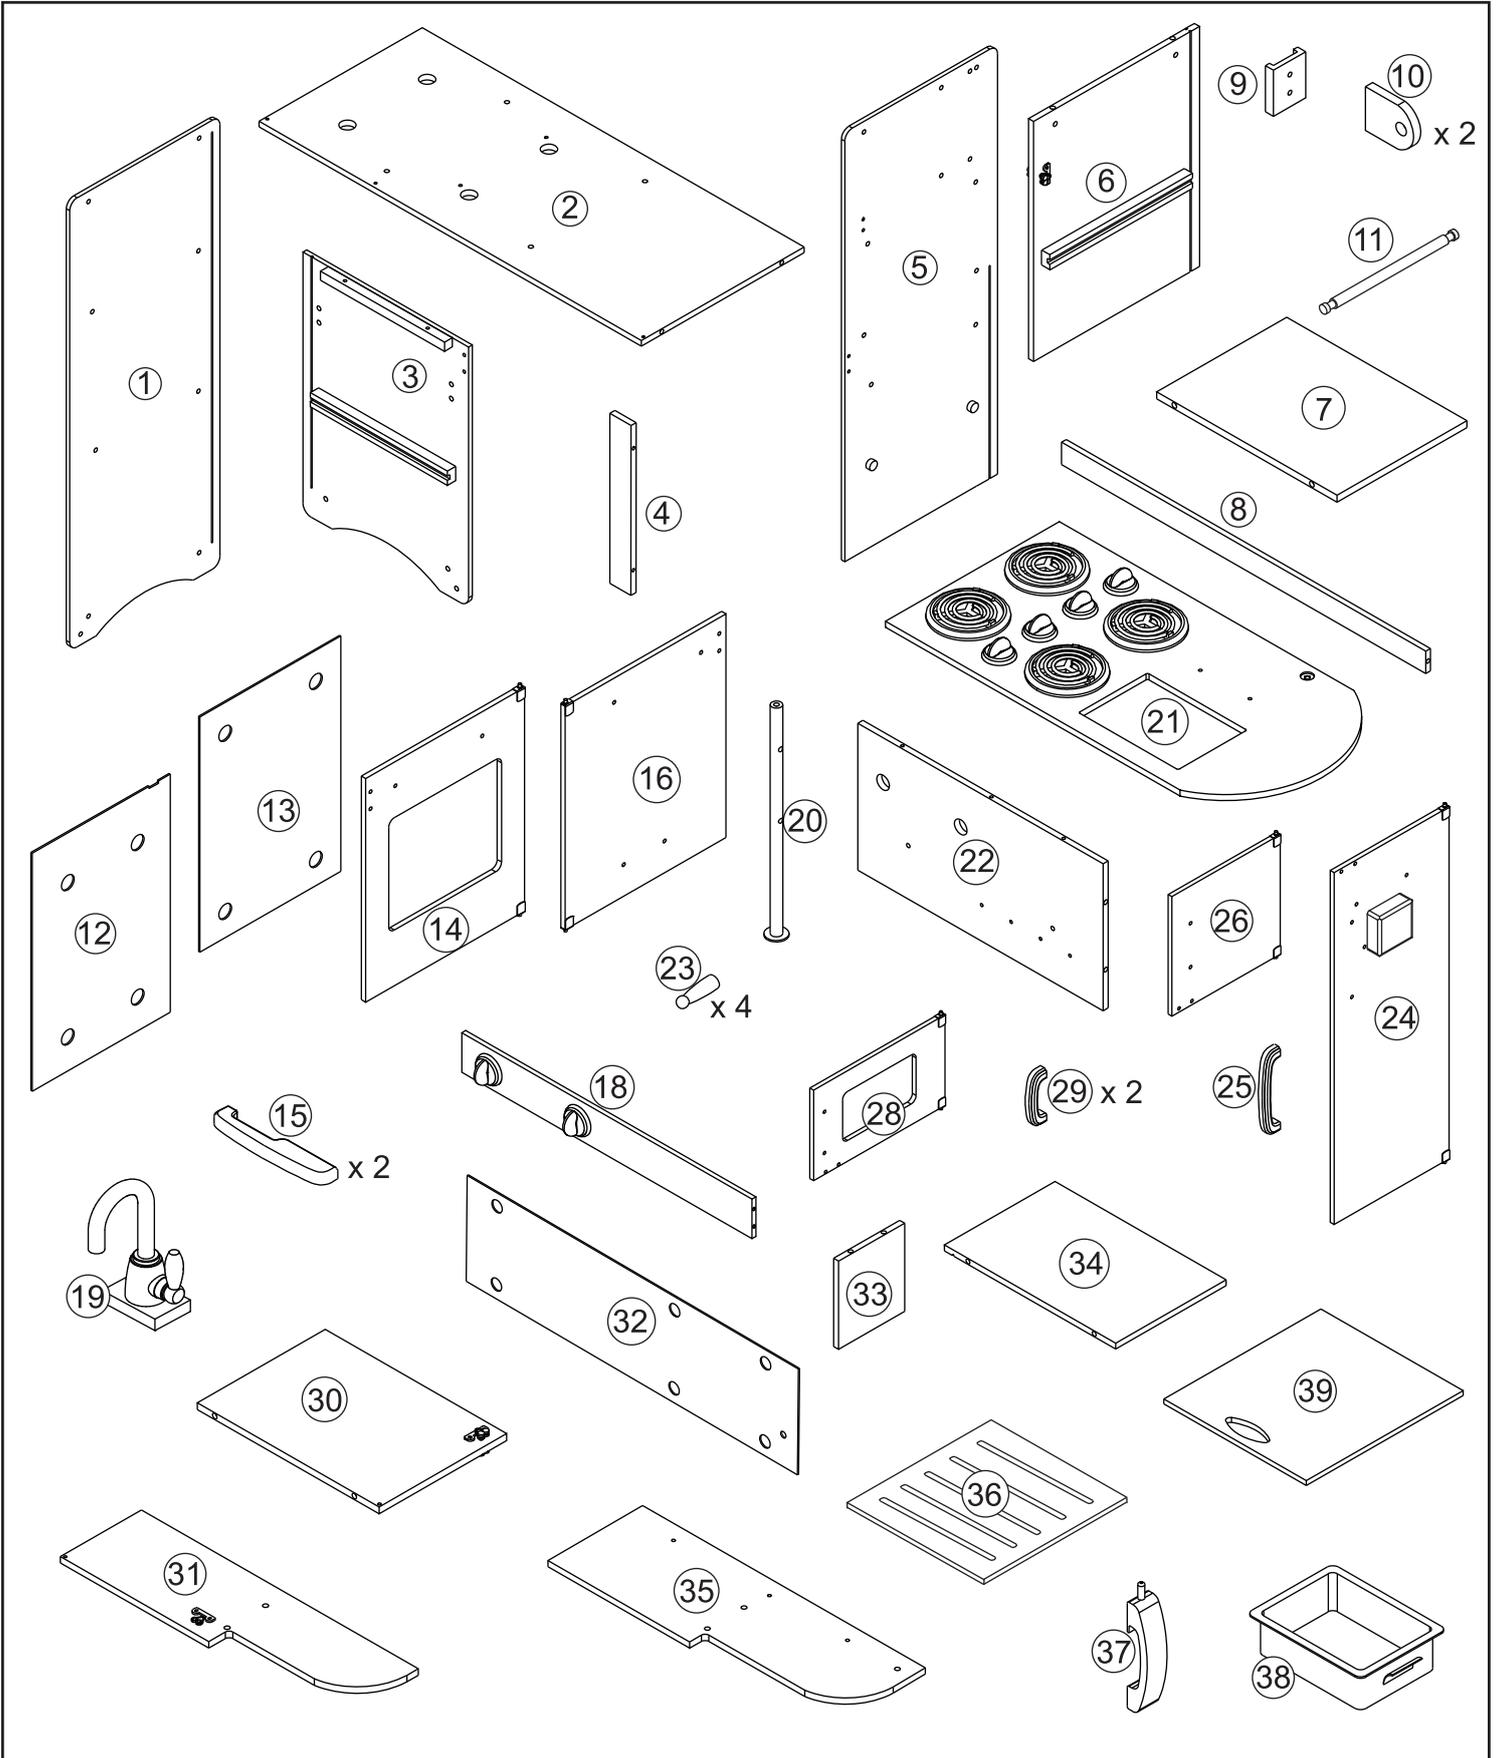


* 1

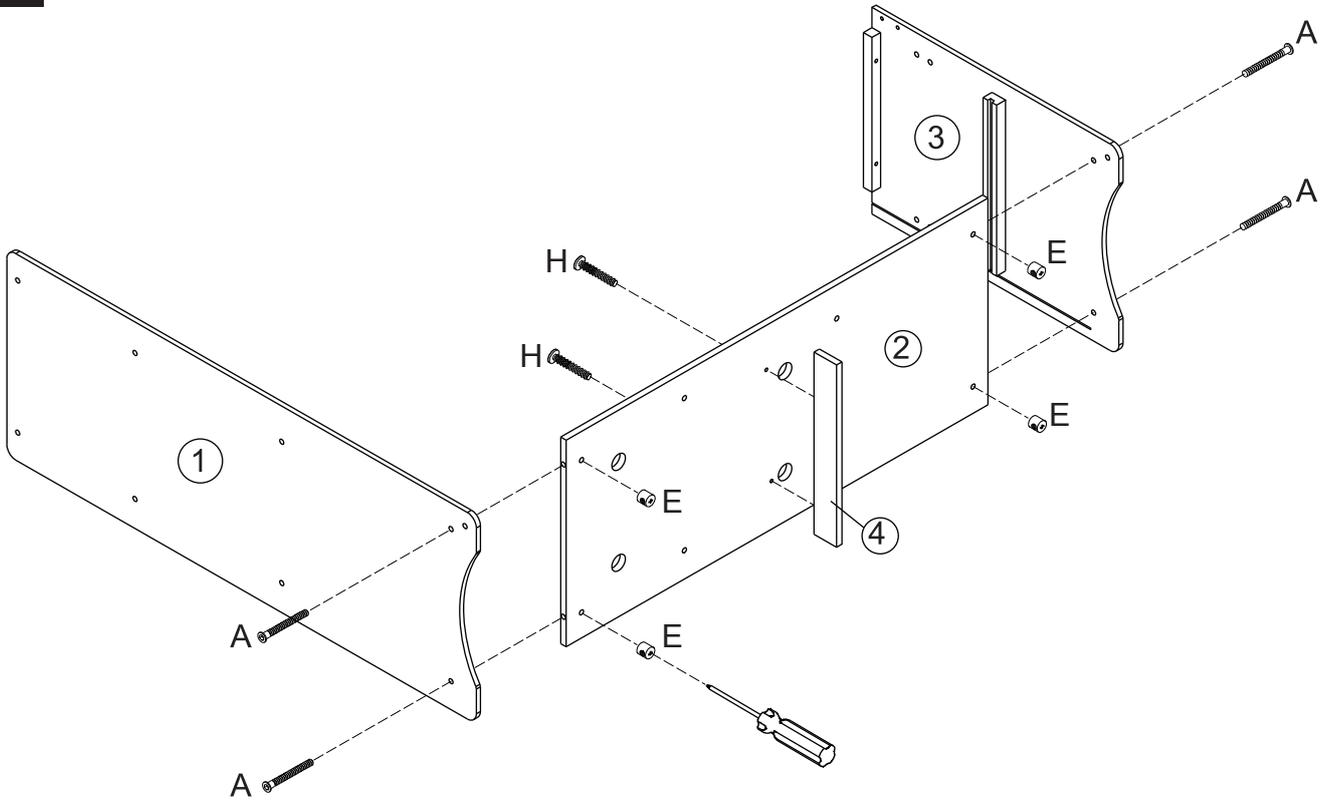


2

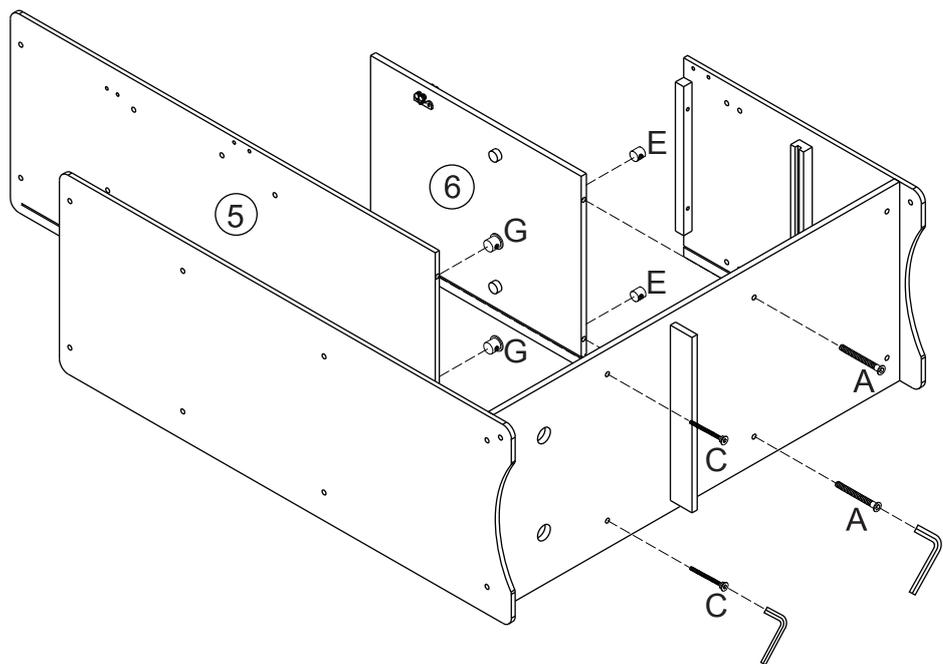


3

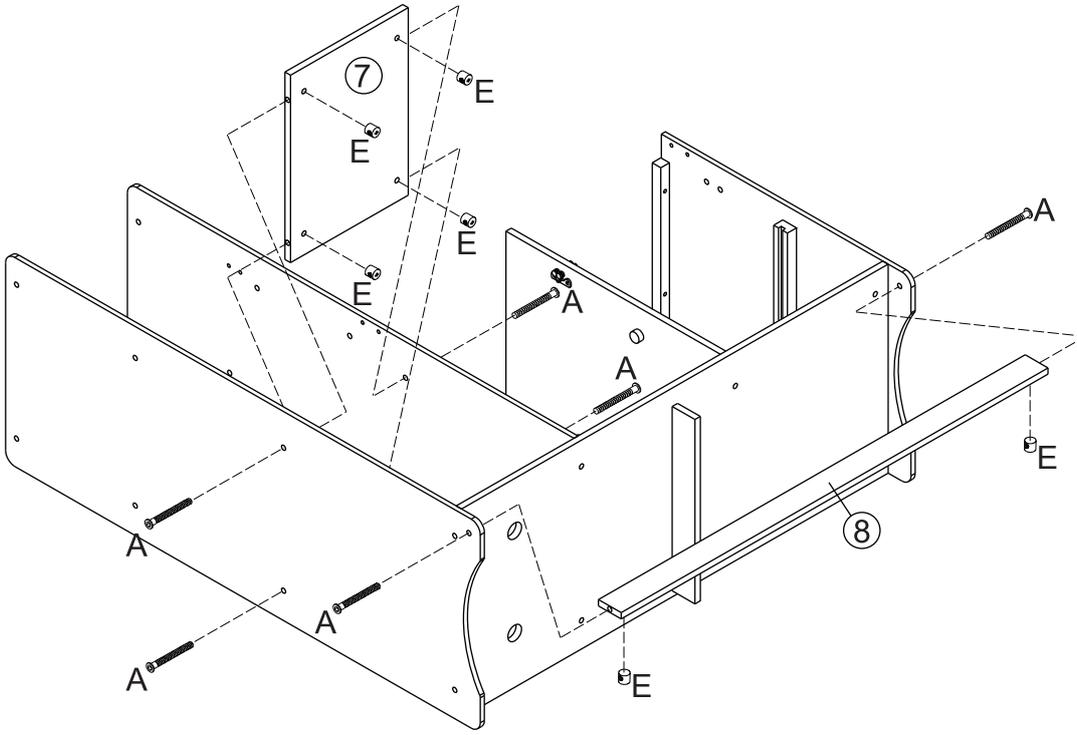


4

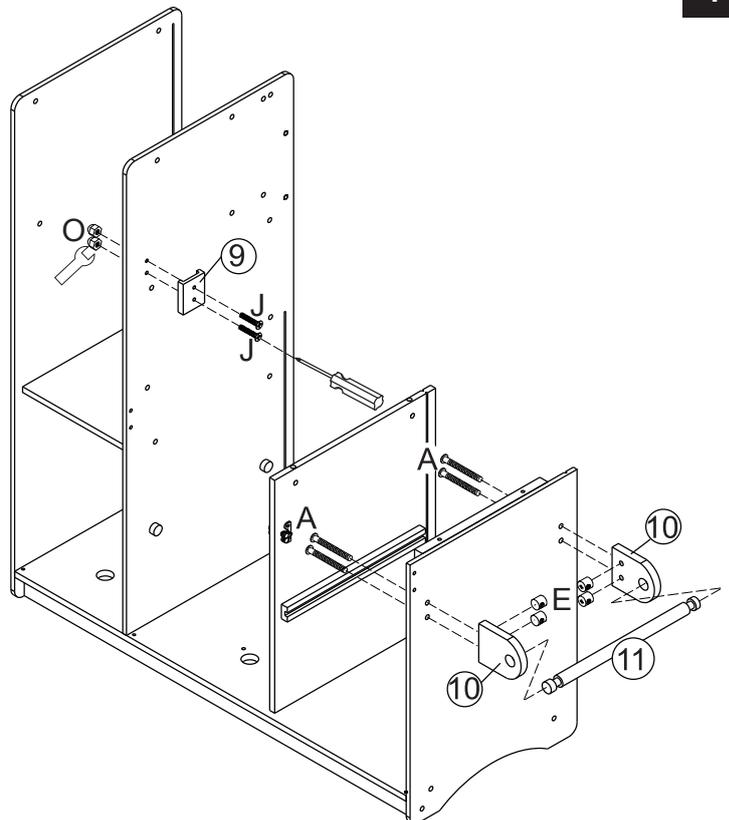


5

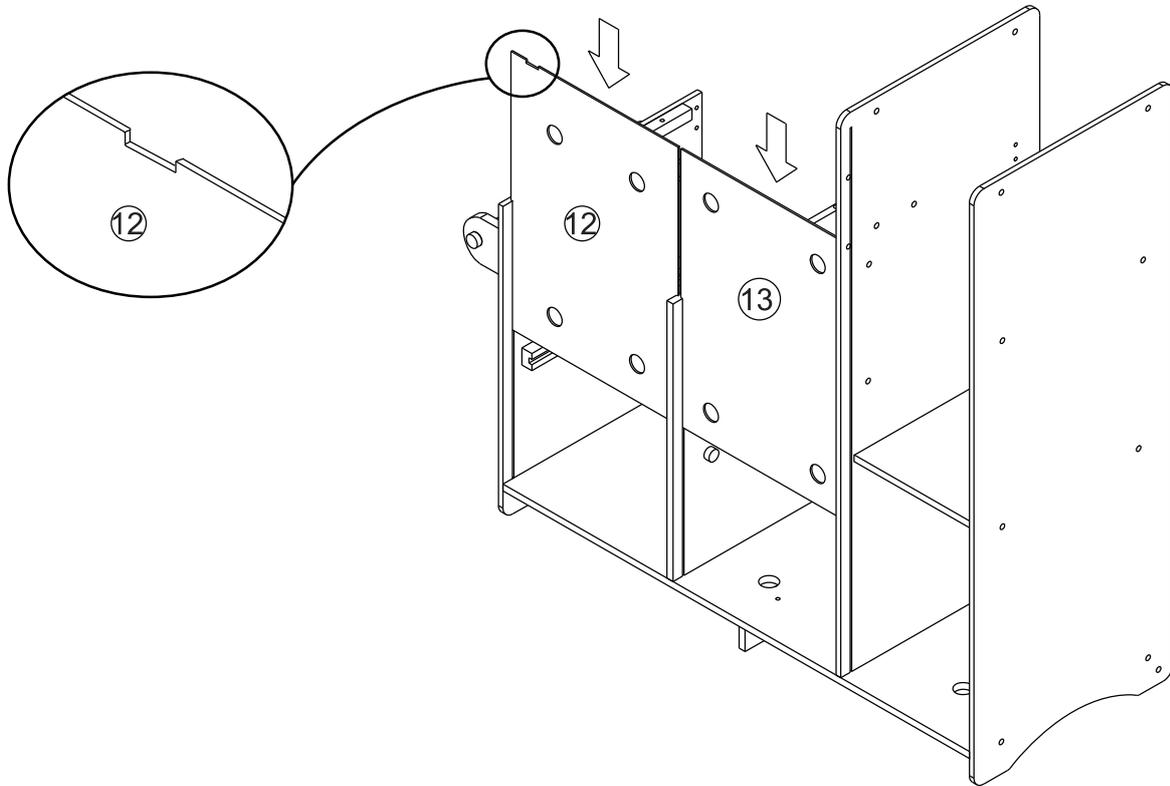


6

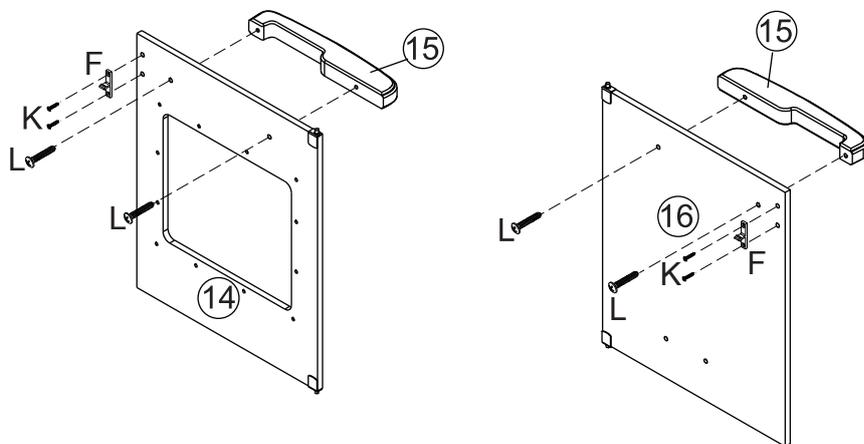


7

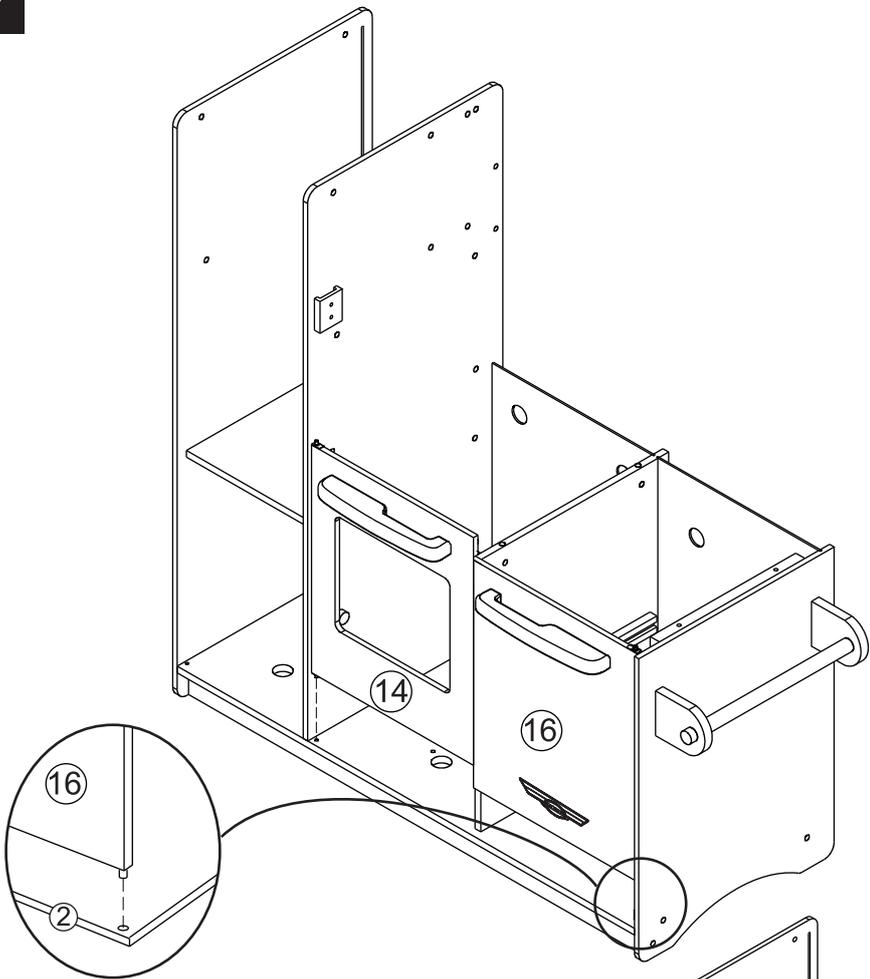


8

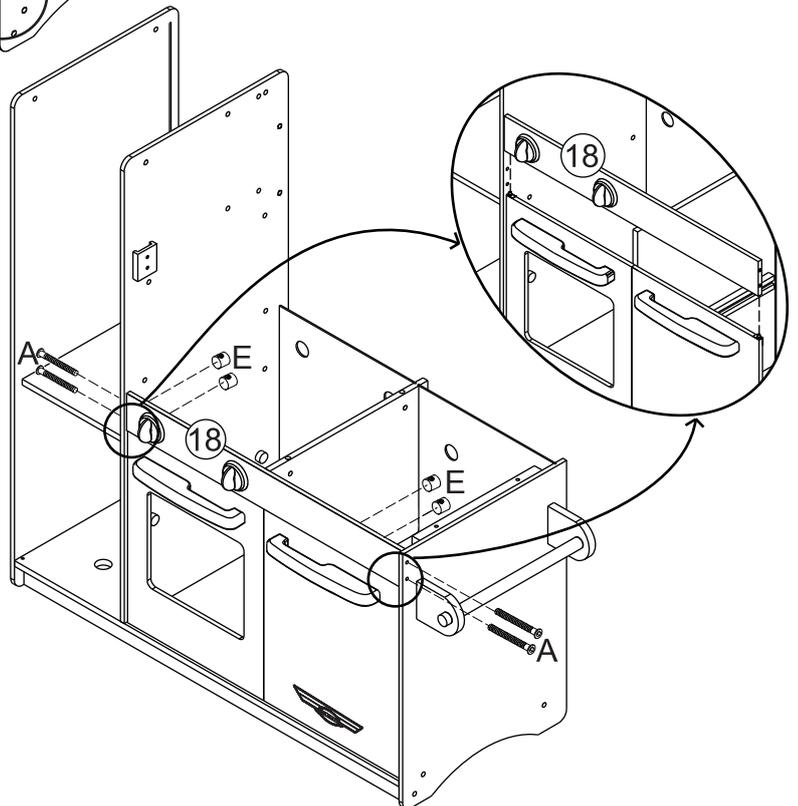


9

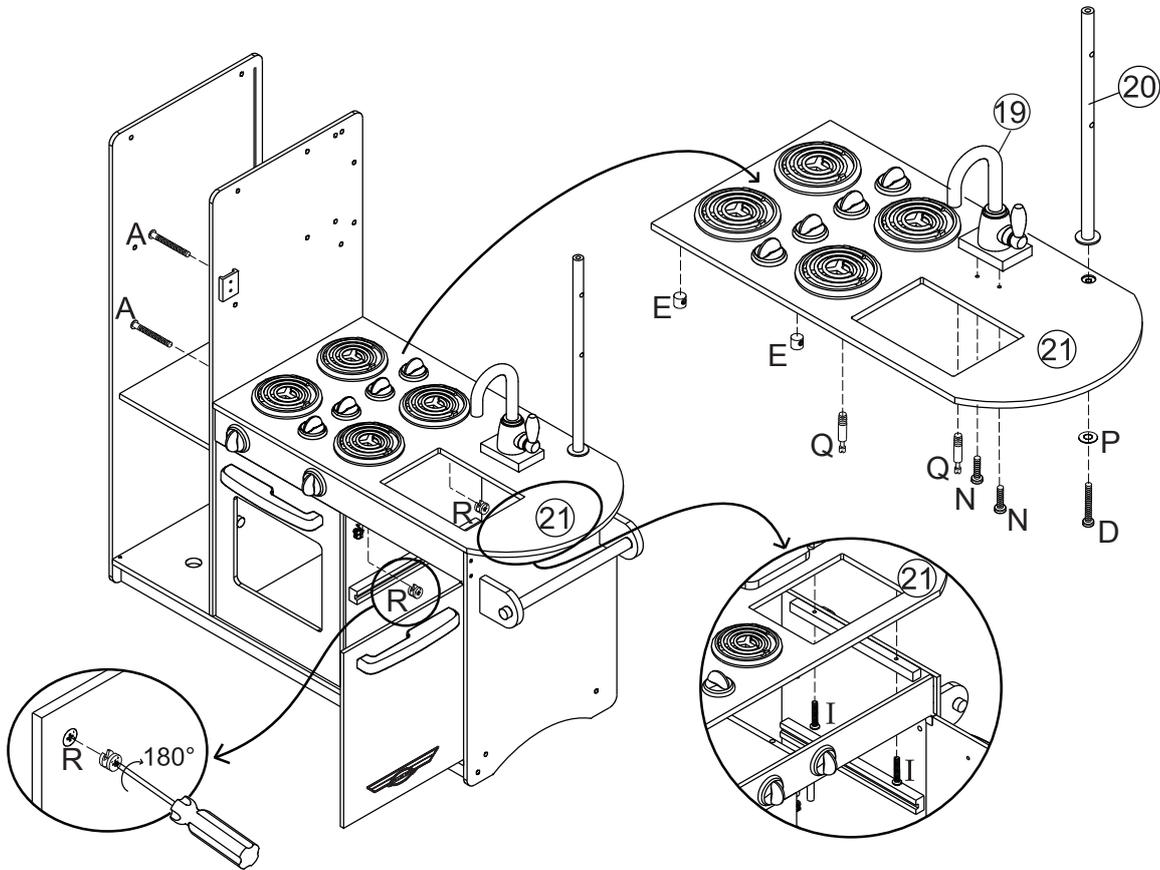


10

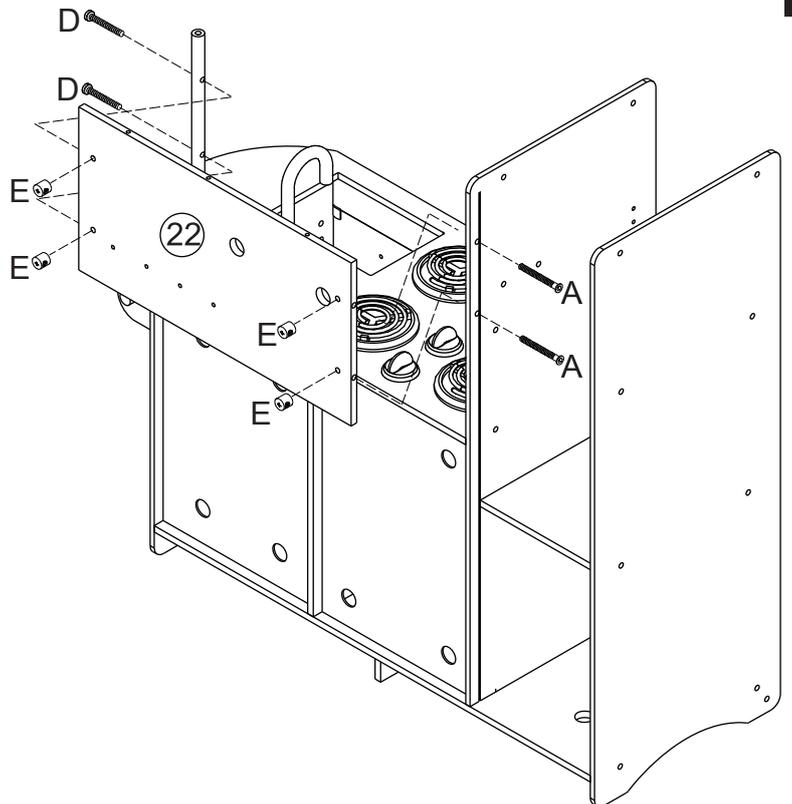


11

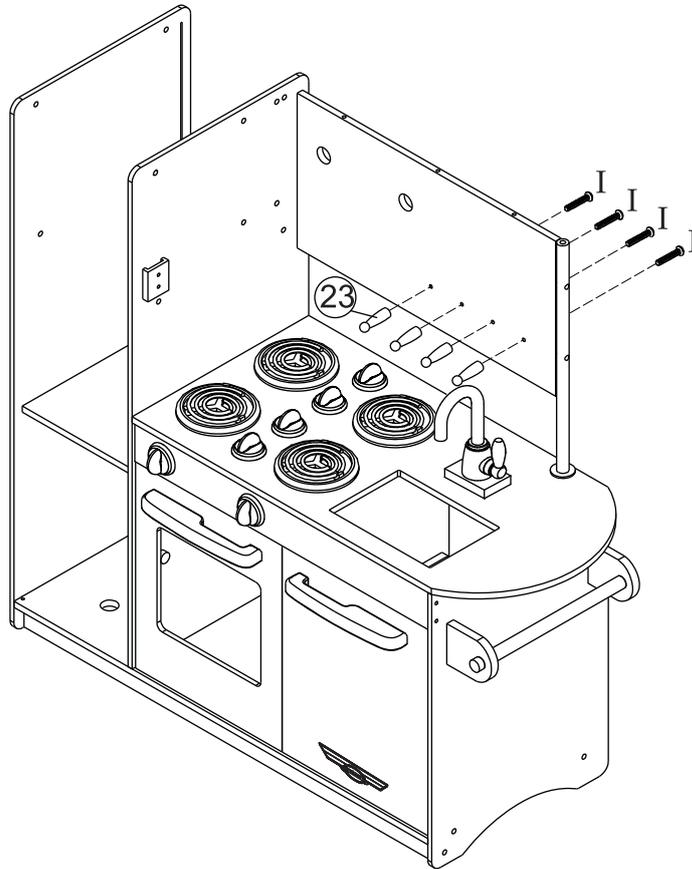


12

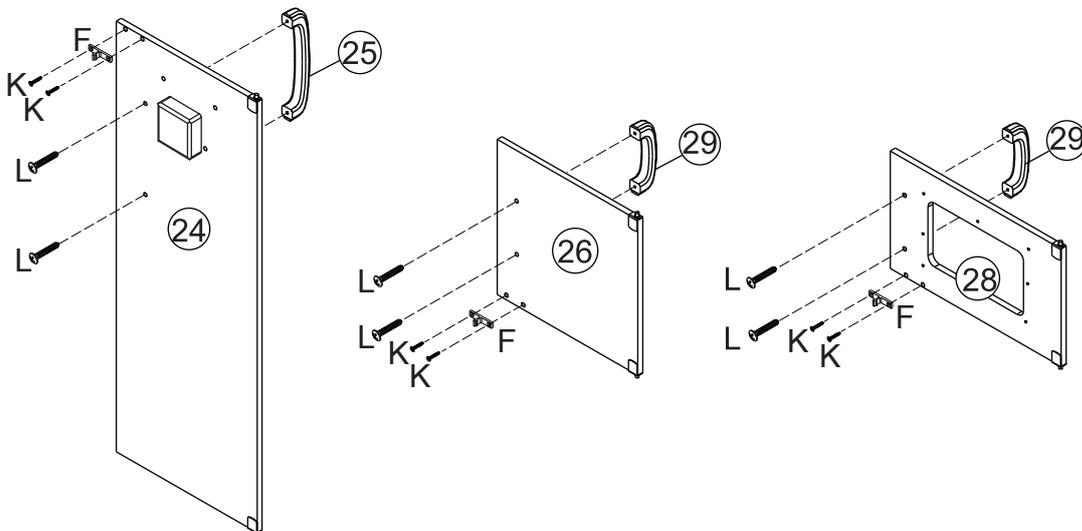



13

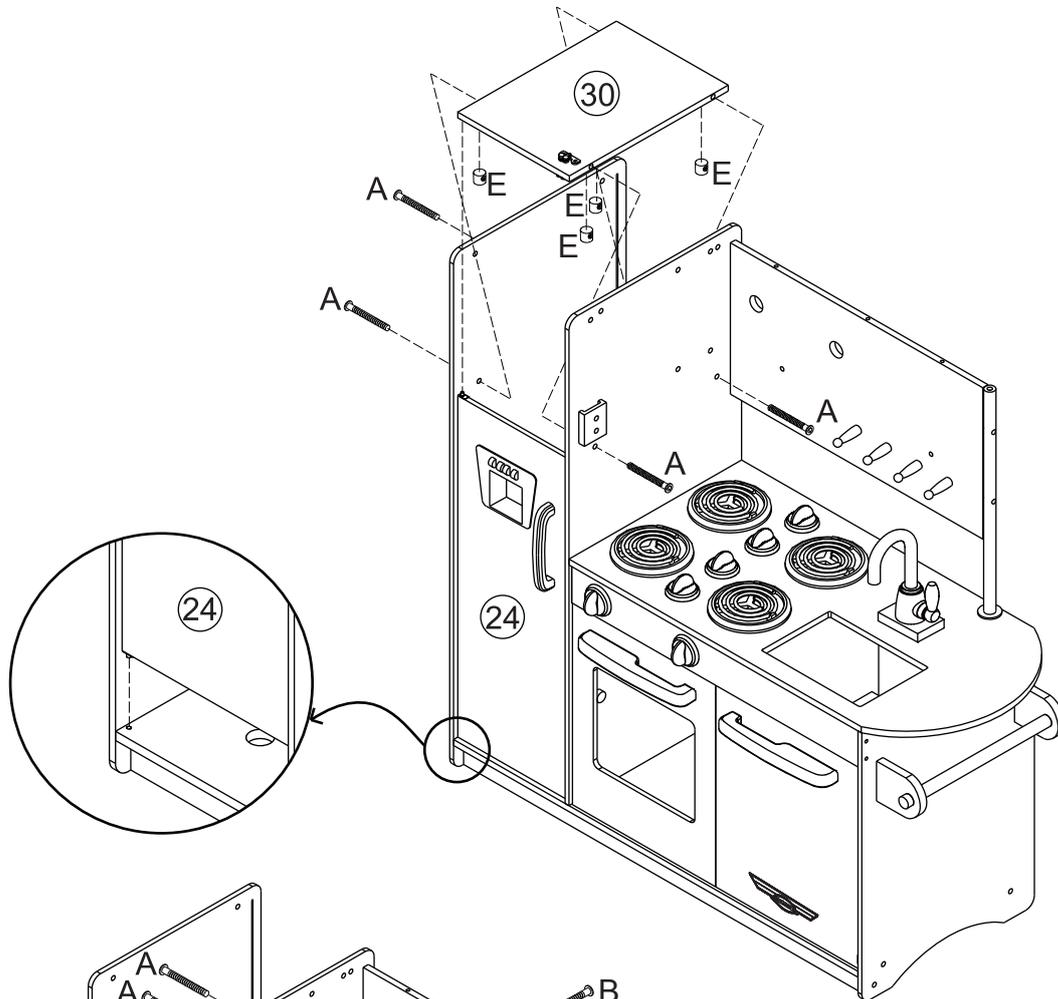


14

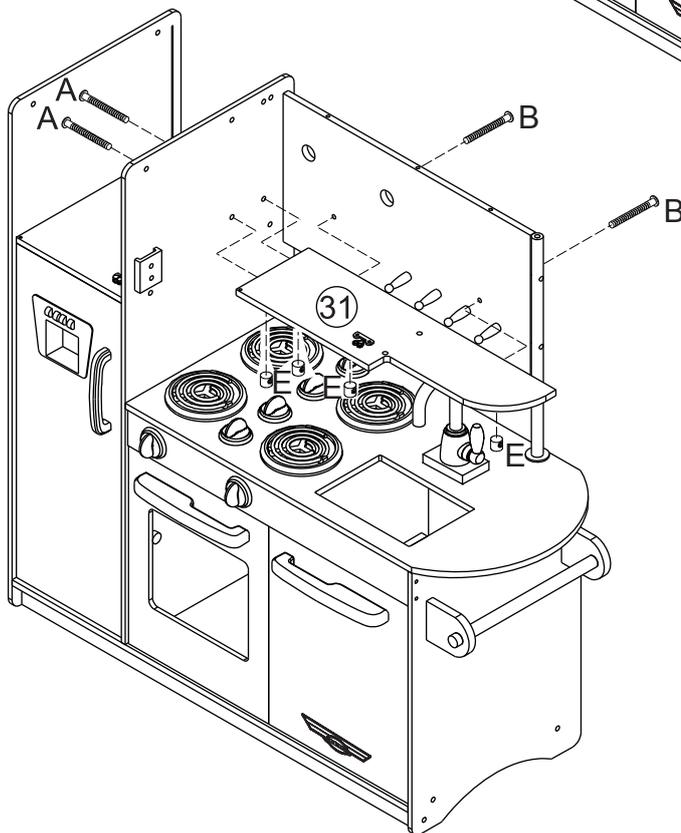


15

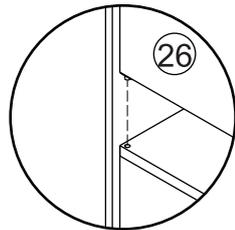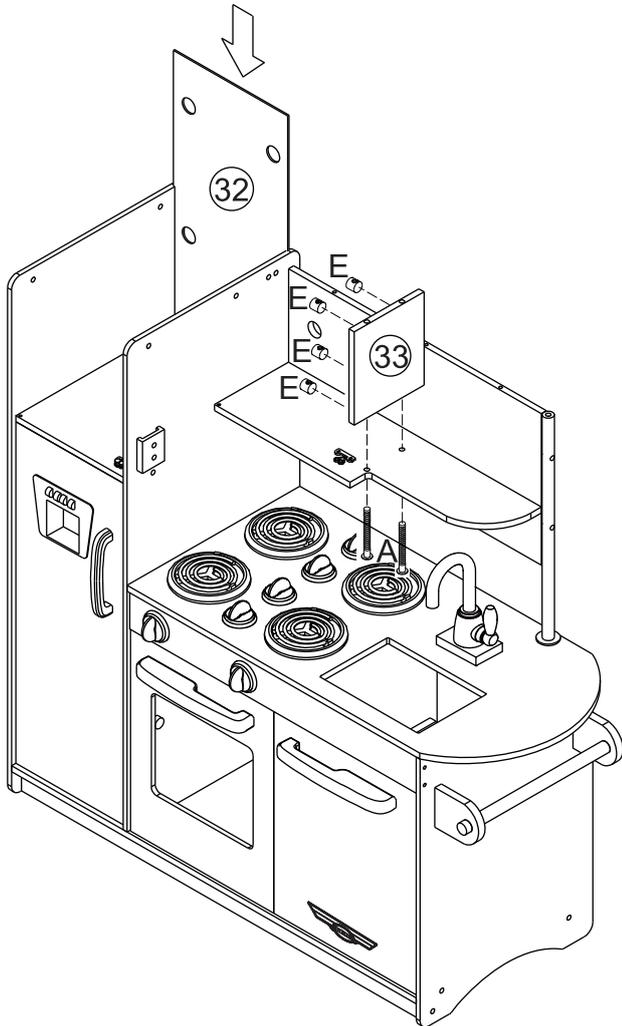


16

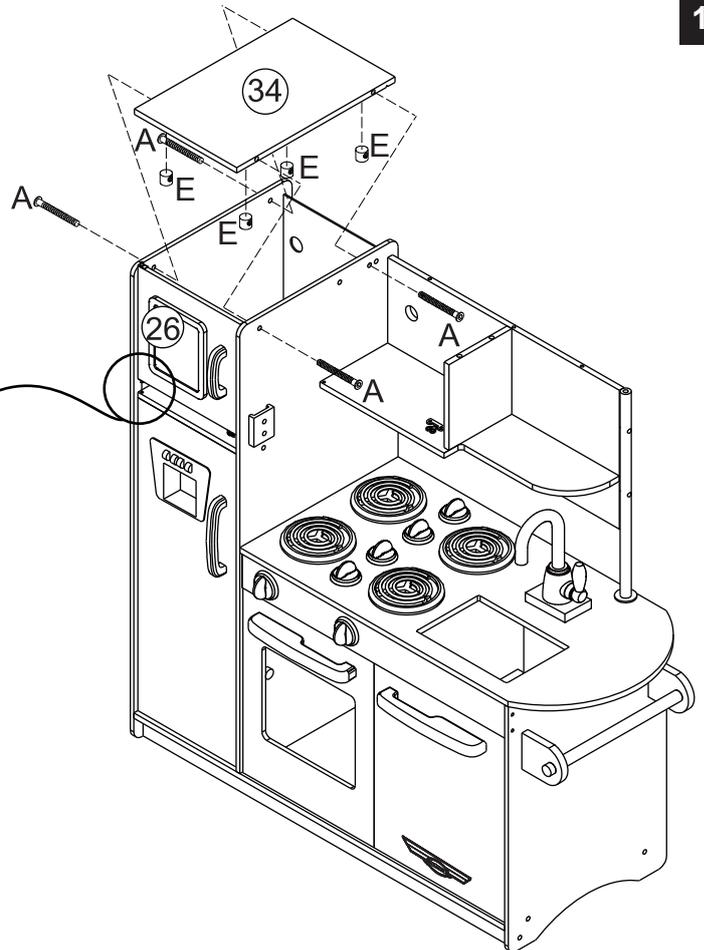


17

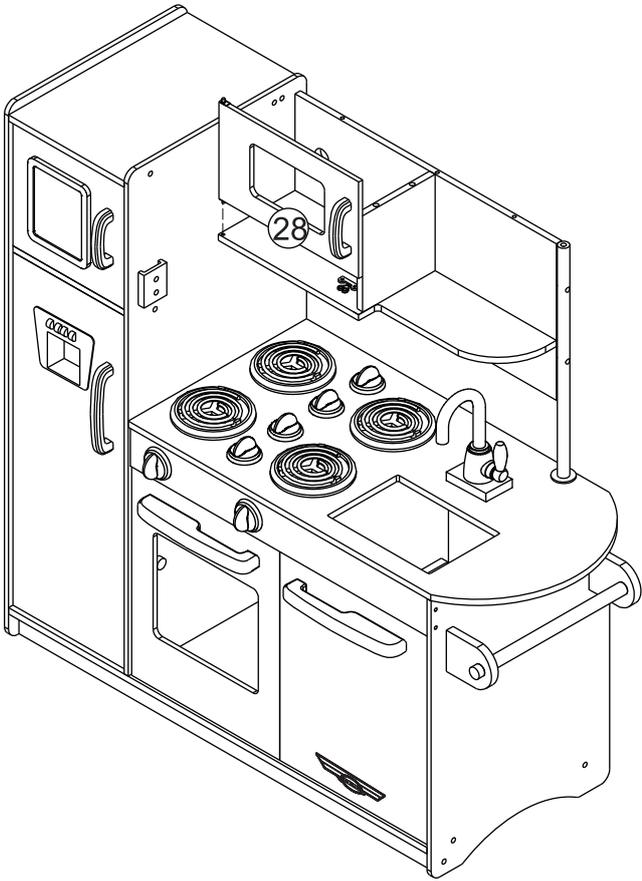

18

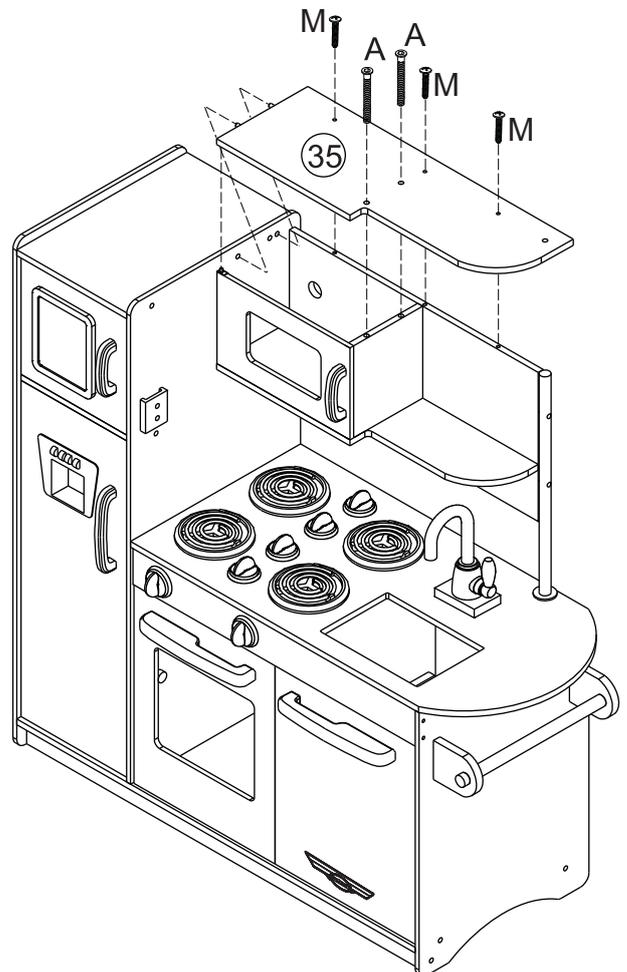

19

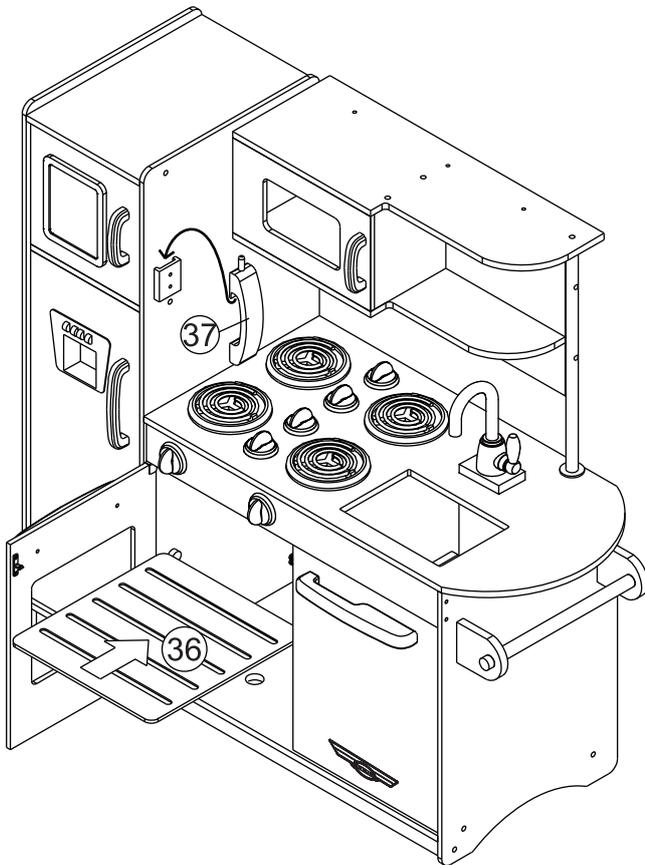

* 20

